



E X P E R I E N C E P L A Y

R E V O L T 3

Premium ITX Case

HYTE Revolt 3 Small Form Factor ITX Case

Contents

- Revolt 3 Case
- Instructions
- PC Headset Adapter
- Accessory Box


(A) 4x Motherboard Screws (M3)

(B) 4x HDD Screws (6-32)

(C) 4x PSU Screws (6-32)


(D) 8x SSD Screws (M3)

Zip Ties

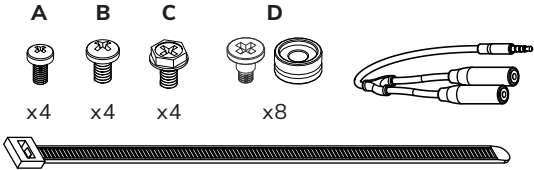

Specs & Compatibility

Material	Aluminum, Steel, ABS
Color	Black, White
Dimensions	253 x 178 x 409mm (9.9" D x 7" W x 16.1" H)
Motherboard Size	ITX
Radiator Support	120, 240, 140, 280mm up to 35mm thick
Clearance	Graphics Card: Most cards up to 335 x 140 x 58mm* Power Supply: SFX, SFX-L (700w 80 Plus Gold SFX-L Optional) CPU Cooler Height: Up to 140mm Handle Weight Limit: 30lbs. (14kg) * See list of compatible graphics cards on HYTE.com
Expansion Slots	3
Internal 3.5 Bays	1
Internal 2.5 Bays	2
Front Interfaces	USB 3.2 Gen 2 Type-C x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, Audio/Mic Combo x1
Dust Filters	Front (metal mesh), Top, Sides, Rear (magnetic)

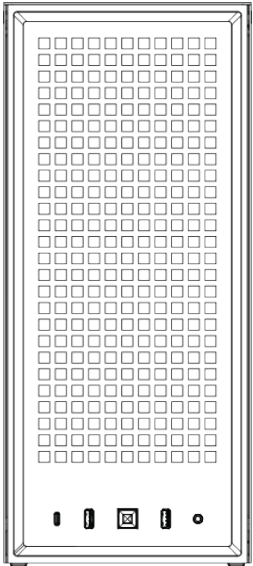


Assembly Instructions

Revolt 3 is designed to be easy to build, but it is still a small form factor case which means not every step is obvious. We've included the most important steps in this manual as a quick start guide, but for more detailed instructions, **scan the QR code or check out Revolt 3's page on HYTE.com.**


For more detailed instructions, scan the QR code →




- 1 Remove Side Panels** - Start by removing the rear panel by pulling from the bottom. The 4 side panels can be removed easily by hand, the top panel is secured by 4 screws.

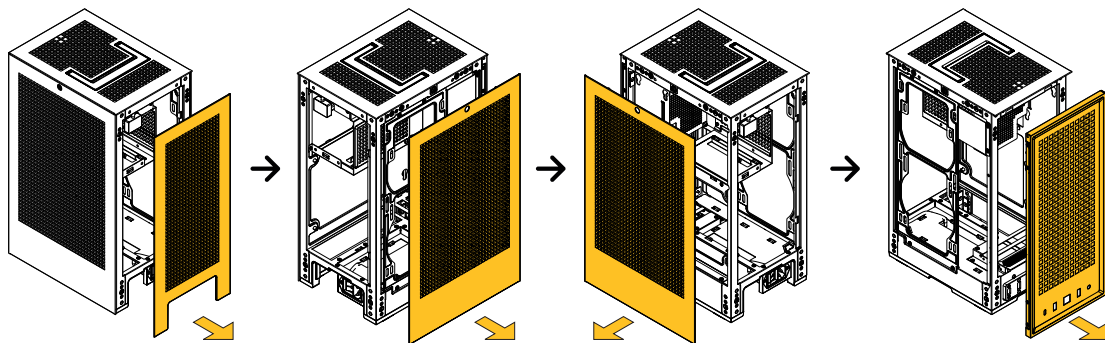


- 2 Install Power Supply** - Skip these steps if your Revolt 3 comes with its power supply pre-installed.

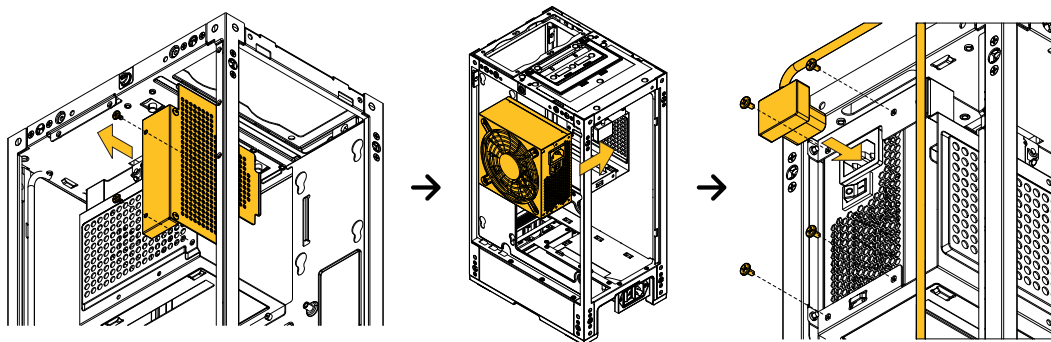


3 Remove GPU Cable Cover and Open Radiator Door

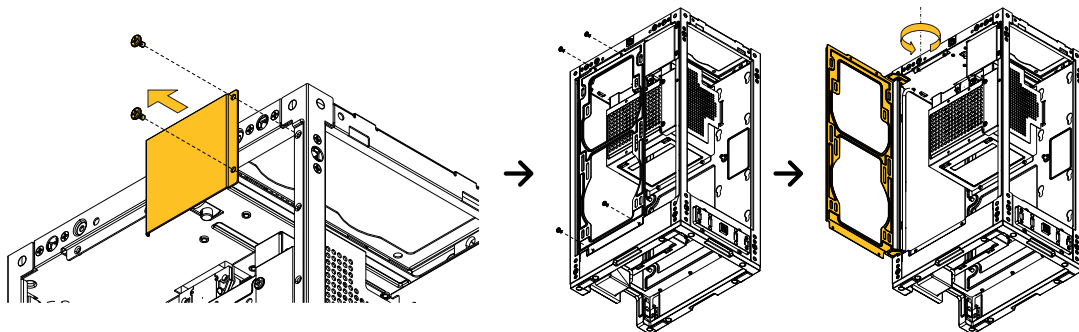


4 Pre-Assemble and Install Motherboard - Install CPU, RAM, and M.2 before installing motherboard into case.

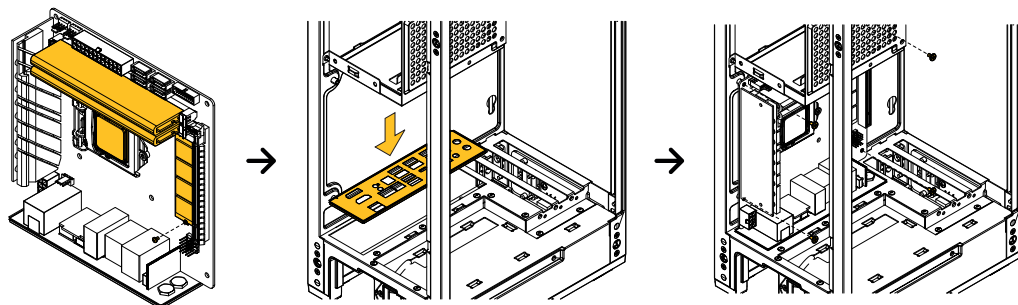


5 Cable Manage Motherboard - Complete as much cable management as possible before installing CPU cooler.

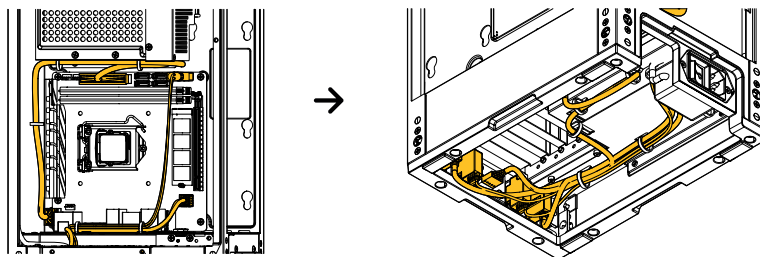


6 Install Storage and Cable Manage

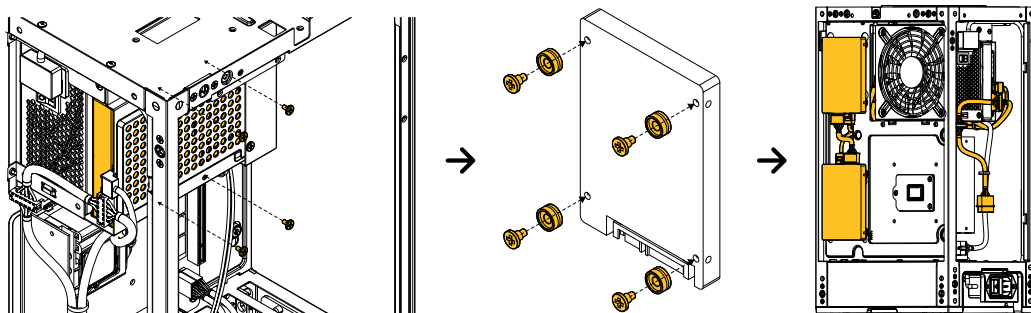

7 Install CPU Cooler

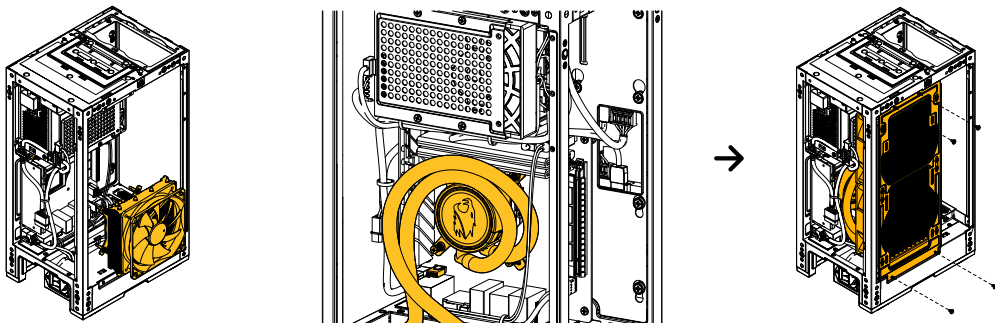

8 Install Graphics Card - The top panel can be removed for extra-large graphics cards over 320mm.

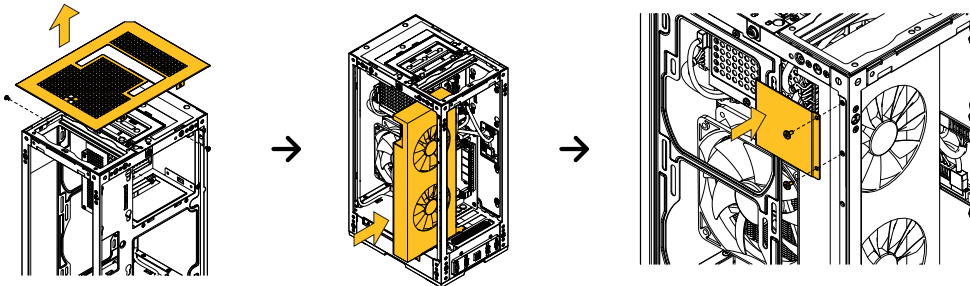

Safety and Regulations

Compliance applies to models with pre-installed SFXL-A700GD-IBP power supply

FCC

- CFR Title 47, Part 15, Subpart B. ANSI C63.4-2014.

CE

- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN 55035:2017+A11:2020

CTUVus

- UL 62368-1:2014
- CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

CB

- IEC 62368-1:2014

TUV

- EN 62368-a:2014+A11

The devices within the HYTE Revolt 3 case with included power supply comply with Part 15 of the FCC Rules individually. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Electrical Shock Hazard!



- 1.** Install in accordance with all manufacturer instructions and safety warnings. Failure to do so may result in damage to your power supply or system, and may cause serious injury or death.
- 2.** High Voltages are present in the power supply. Do not open the power supply case or attempt to repair the power supply; there are no user serviceable components.
- 3.** This product is designed for indoor use only.
- 4.** Do not use the power supply near water, or in high temperature or high humidity environments.
- 5.** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
- 6.** Do not insert any objects into the open ventilation or fan grill area of the power supply.
- 7.** Do not modify the cables and/or connectors included with this power supply.
- 8.** If this power supply uses modular cables, use only manufacturer supplied cables. Other cables may not be compatible and could cause serious damage to your system and power supply.
- 9.** The 24-pin main power connector has a detachable 4-pin connector. This 4-pin connector is not a P4 or ATX 12V connector. Do not force this cable in the P4 or ATX +12V socket on the motherboard.
- 10.** Failure to comply with any manufacturer instructions and/or any of these safety instructions will immediately void all warranties and guarantees.

Warranty Length for Parts

Revolt 3 Computer Case - 3 Years
SFXL-A700GD-IBP Power Supply - 10 Years

HYTE Limited Warranty

This product is covered by a limited warranty, please visit HYTE.com to obtain a full copy of the written warranty or contact us using one of the methods below.

Support@HYTE.com
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,
City of Industry, CA 91746, USA

ENG

GER

FRE

SPA

RUS

HYTE Revolt 3 Small Form Factor ITX-Gehäuse

Lieferumfang

- Revolt 3 Gehäuse
- Handbuch
- PC-Headset-Adapter
- Zubehör-Paket


(A) 4x Motherboard-Schrauben (M3)

(B) 4x HDD-Schrauben (6-32)

(C) 4x PSU-Schrauben (6-32)


(D) 8x SSD-Schrauben (M3)

Kabelbinder

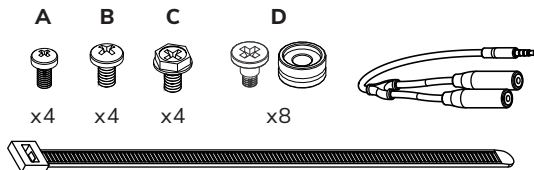

Spezifikationen & Kompatibilität

Material	Aluminium, Stahl, ABS
Farbe	Schwarz, Weiß
Abmessungen	253 x 178 x 409mm (9.9" D x 7" W x 16.1" H)
Motherboard-Größe	ITX
Radiatorgrößen	120, 240, 140, 280 mm bis zu 35 mm dick
Freiraum	Grafikkarte: Die meisten Karten bis zu 335 x 140 x 58 mm*
	Netzteil: SFX, SFX-L (700 W 80 Plus Gold SFX-L optional)
	CPU-Kühler Höhe: Bis zu 140 mm
	Gewichtsbegrenzung für den Griff - 14kg
	* Siehe Liste der kompatiblen Grafikkarten auf HTYE.com
Erweiterungssteckplätze	3
Interne 3.5 Einschübe	1
Interne 2,5 Einschübe	2
Frontanschlüsse	USB 3.2 Gen 2 Typ-C x1, USB 3.2 Gen 1 Typ-A x2, Audio/Mic Combo x1
Staubfilter	Vorne (Metallgitter), oben, seitlich, hinten (magnetisch)

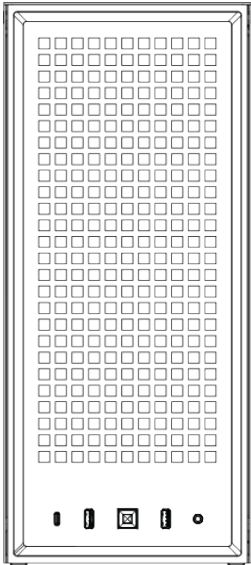


Einbauanleitung

Das Revolt 3 ist mit Fokus auf einfachen Zusammenbau konzipiert, jedoch ist es ein Small-Form-Factor-Gehäuse, wodurch nicht jeder Schritt offensichtlich ist. Die wichtigsten Schritte sind in dieser Kurzanleitung zu finden. **Bei Bedarf kann die detailliertere Anleitung durch Scannen des QR-Codes oder Besuchen der Revolt 3 Seite auf HYTE.com bezogen werden.**


Für eine detailliertere Anleitung scannen Sie bitte den QR-Code →




- 1 Entfernen der Seitenteile** - Als erstes muss die Rückwand entfernt werden, indem sie von unten abgezogen wird. Die 4 Seitenteile lassen sich leicht von Hand entfernen. Das obere Panel ist mit 4 Schrauben gesichert.

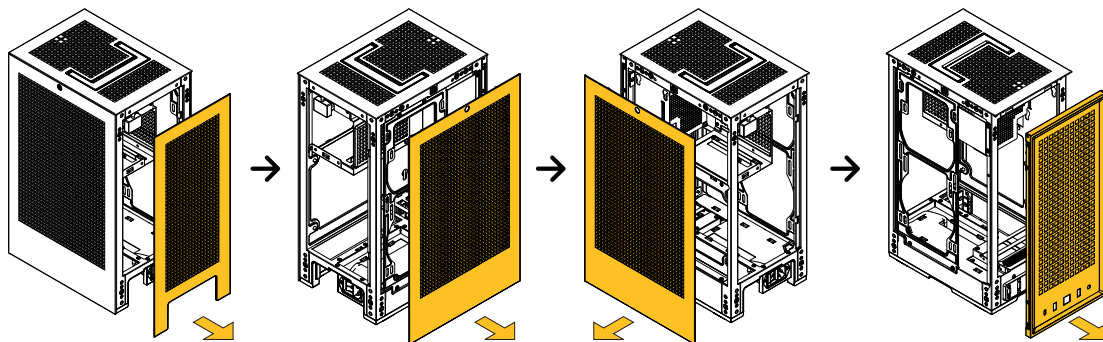


- 2 Netzteilereinbau** - Überspringen Sie diese Schritte, wenn Ihr Revolt 3 mit einem vorinstallierten Netzteil geliefert wird.

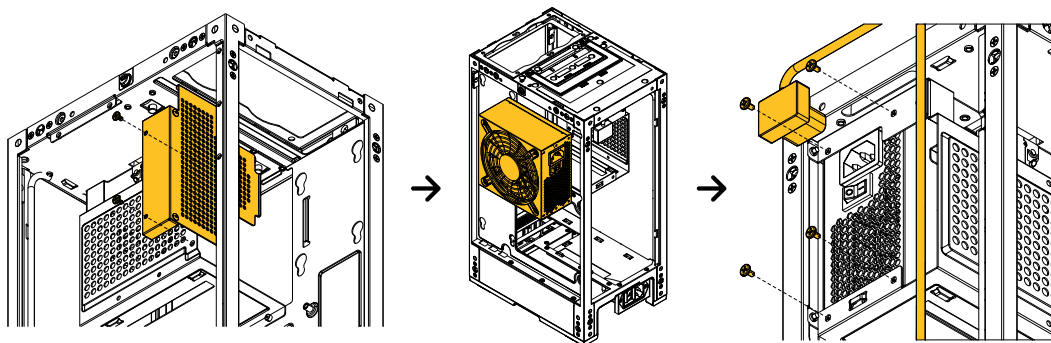


3 Grafikkarten-Kabelabdeckung entfernen und Radiatortür öffnen

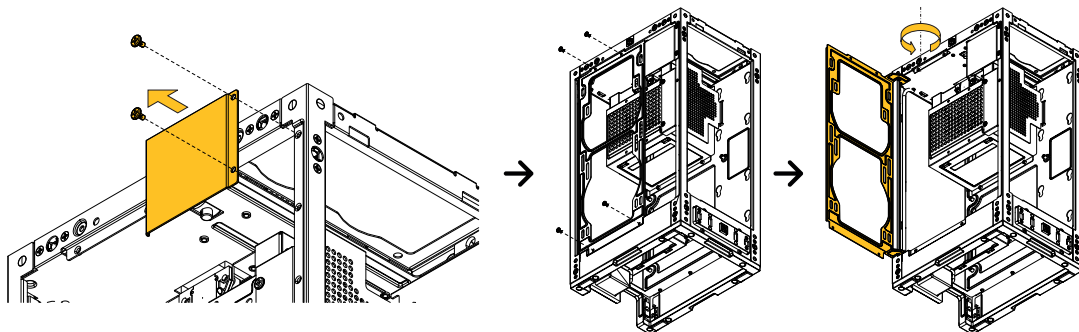


4 Motherboard vormontieren und installieren - Installieren Sie CPU, RAM und M.2-Laufwerke, bevor Sie das Motherboard in das Gehäuse einbauen.

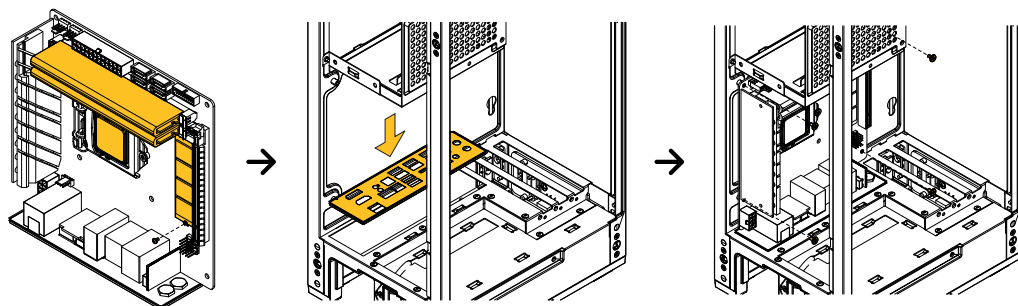


5 Motherboard verkabeln - Schließen Sie das Kabelmanagement so weit wie möglich ab, bevor Sie den CPU-Kühler einbauen.

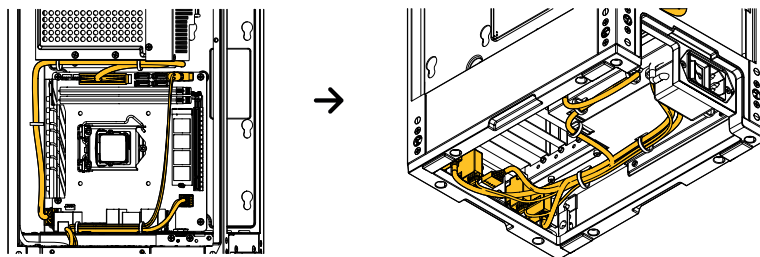


6 Speicher einbauen und Kabel verlegen

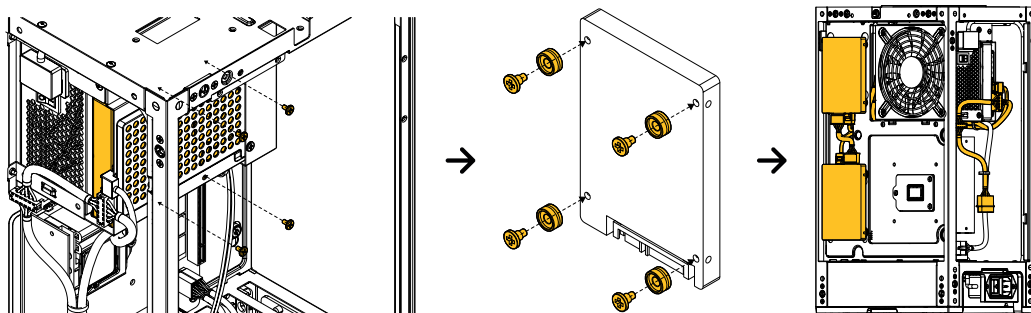

7 CPU-Kühler befestigen

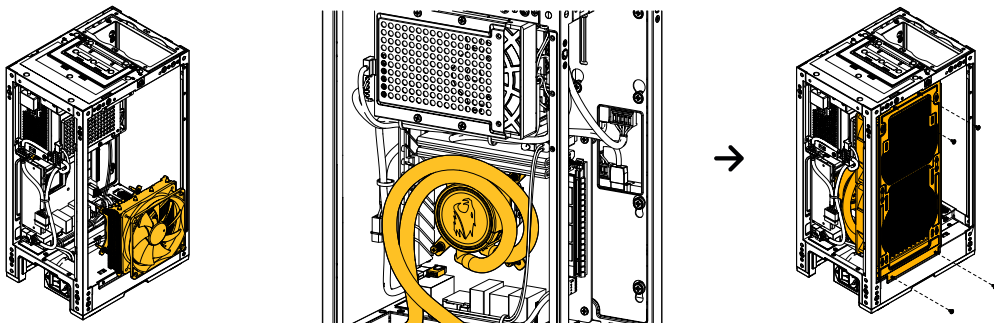

8 Grafikkarte einbauen - Für besonders große Grafikkarten über 320 mm kann die obere Abdeckung entfernt werden.

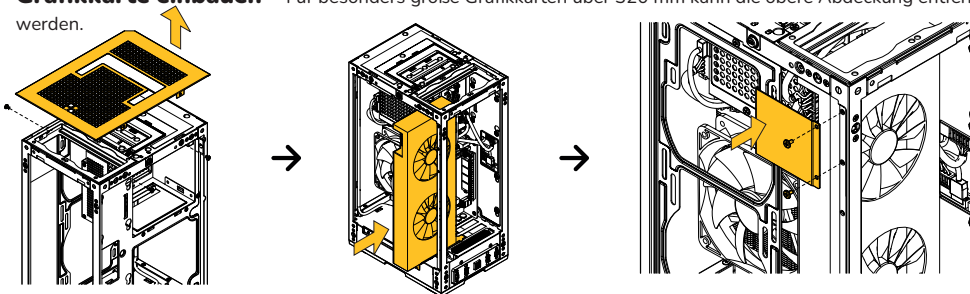

Sicherheit und Vorschriften

Die Konformität gilt für Modelle mit vorinstalliertem SFXL-A700GD-IBP-Netzteil

FCC

- CFR Title 47, Part 15, Subpart B. ANSI C63.4-2014.

CE

- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN 55035:2017+A11:2020

CTUVus

- UL 62368-1:2014
- CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

CB

- IEC 62368-1:2014

TUV

- EN 62368-a:2014+A11

Die Geräte im HYTE Revolt 3-Gehäuse mit mitgeliefertem Netzteil erfüllen die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung! Gefahr eines Stromschlags!



1. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit allen Herstelleranweisungen und Sicherheitshinweisen. Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Stromversorgung oder dem System führen und schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
2. Im Netzteil liegen hohe Spannungen an. Öffnen Sie das Gehäuse des Netzteils nicht und versuchen Sie nicht, das Netzteil zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten.
3. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
4. Verwenden Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wasser oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
5. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in den offenen Lüftungs- oder Lüftergitterbereich des Netzteils.
7. Verändern Sie nicht die Kabel und/oder Anschlüsse, die mit diesem Netzteil geliefert werden.
8. Wenn dieses Netzteil modulare Kabel verwendet, verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Kabel. Andere Kabel sind möglicherweise nicht kompatibel und können Ihr System und das Netzteil ernsthaft beschädigen.
9. Der 24-polige Hauptstromanschluss hat einen abnehmbaren 4-pol-Anschluss. Dieser 4-pol-Anschluss ist kein P4- oder ATX-12V-Anschluss. Stecken Sie dieses Kabel nicht mit Gewalt in die P4- oder ATX +12V-Buchse auf dem Motherboard.
10. Die Nichteinhaltung der Herstelleranweisungen und/oder dieser Sicherheitshinweise führt zum sofortigen Erlöschen aller Garantien und Gewährleistungen.

Garantiedauer für Teile

Revolt 3 Computergehäuse - 3 Jahre
SFXL-A700GD-IBP Netzteil - 10 Jahre

Eingeschränkte HYTE-Garantie

Dieses Produkt unterliegt einer eingeschränkten Garantie.
Bitte besuchen Sie Hiwweise auf HYTE.com, um eine
vollständige Kopie der schriftlichen Garantie zu erhalten,
oder kontaktieren Sie uns mit einer der unten aufgeführten
Methoden.

Support@HYTE.com
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,
City of Industry, CA 91746, USA

ENG

GER

FRE

SPA

RUS

HYTE Revolt 3 Boîtier ITX mini-Tour

Contenu

- Boîtier Revolt 3
- Manuel de montage
- Adaptateur casque PC
- Boîte d'accessoires


(A) 4x Vis pour carte-mère (M3)

(B) 4x Vis pour disque dur (6-32)

(C) 4x Vis pour alimentation (6-32)

(D) 8x Vis pour SSD (M3)


Colliers de serrage

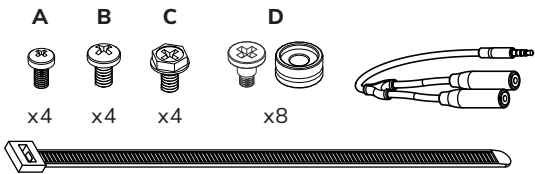

Spécifications et compatibilité

Matériau	Aluminum, Steel, ABS
Coloris	Black, White
Dimensions	253 x 178 x 409mm
Format carte-mère	ITX
Radiateurs supportés	120, 240, 140, 280mm up to 35mm thick
Volumes disponibles	Cartes graphiques : la plupart des cartes jusqu'à 335 x 140 x 58mm*
	Alimentation : SFX, SFX-L (700w 80 Plus Gold SFX-L Optionnelle)
	Hauteur du refroidissement CPU : Jusqu'à 140mm
	Limite de poids pour la poignée - 14kg
	* Voir HYTE.com pour la liste des cartes graphiques compatibles
Slots d'extension	3
Baie interne 3,5"	1
Baie interne 2,5"	2
Connectique en façade	USB 3.2 Gen 2 Type-C x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, Micro/Casque
Filtres à poussière	Combo x1

Façade (grille métallique), Capot supérieur, panneaux latéraux,
panneau arrière (magnétique)

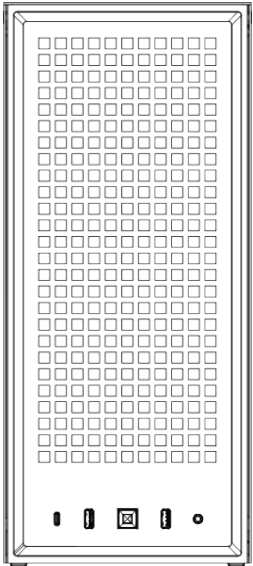


Instructions de montage

Le Revolt 3 a été pensé afin d'être le plus facile d'utilisation possible, mais il s'agit toutefois d'un boîtier très compact ce qui signifie que chaque étape n'est pas toujours évidente. Nous avons inclus les plus importantes d'entre elles dans ce manuel en guise d'instructions rapides, mais pour plus de détails, **scannez le QR code ou consultez la page du Revolt 3 sur HYTE.com.**


Pour de plus amples détails, scannez le QR code. →




- 1 Retirer les panneaux** - Commencez par retirer le panneau arrière en le tirant vers le bas. Les 4 panneaux peuvent facilement être retirés à la main, le capot supérieur est fixé par 4 vis.

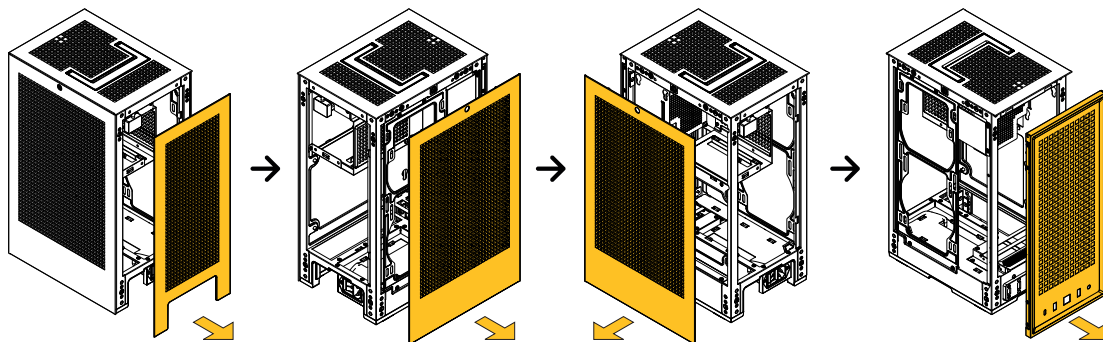


- 2 Installation de l'alimentation** - Passez cette étape si votre Revolt 3 est livré avec une alimentation préinstallée.

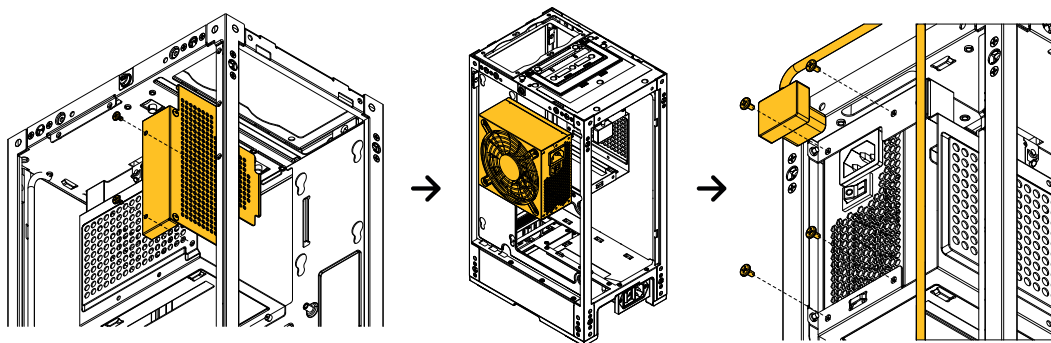


3 Retirer le couvercle pour cable GPU et ouvrir la trape pour radiateur

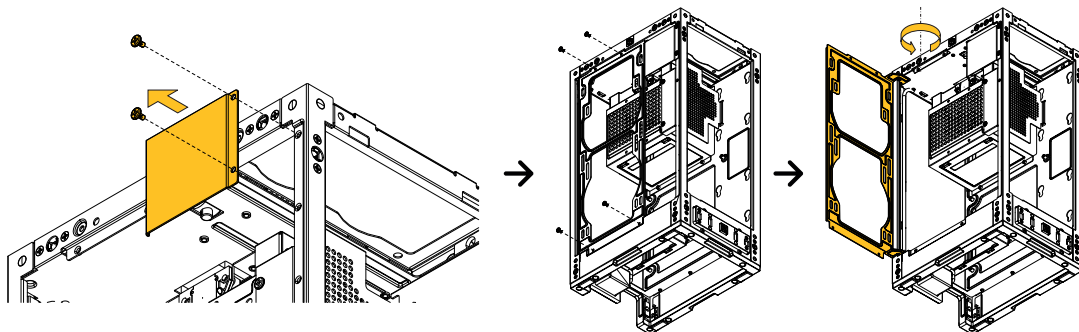


4 Préassemblage et installation de la carte-mère - Installez le CPU, la RAM et le stockage M,2 avant d'installer la carte-mère dans le boîtier.

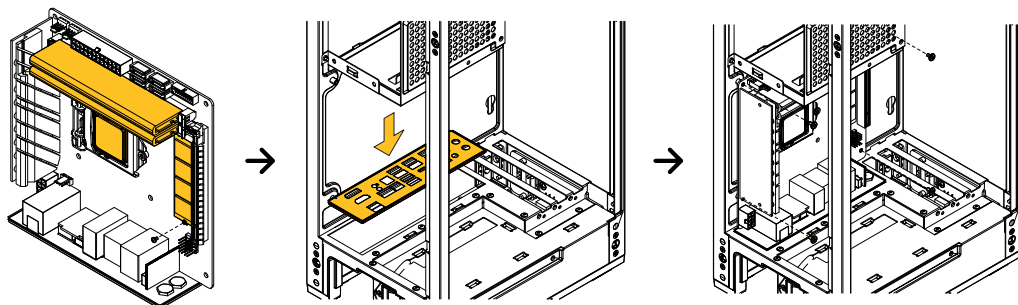


5 Routage des câbles - Achevez une majorité du routage des câbles avant d'installer le refroidissement CPU.

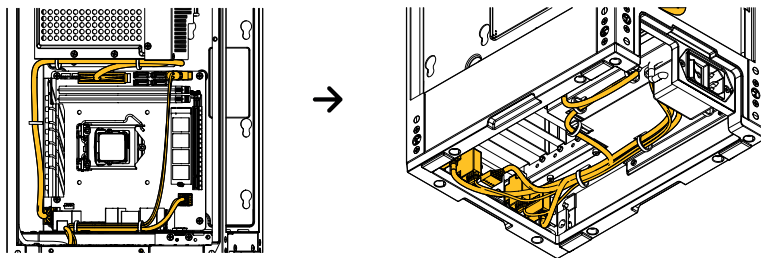


6 Installation du stockage et fin du routage des câbles

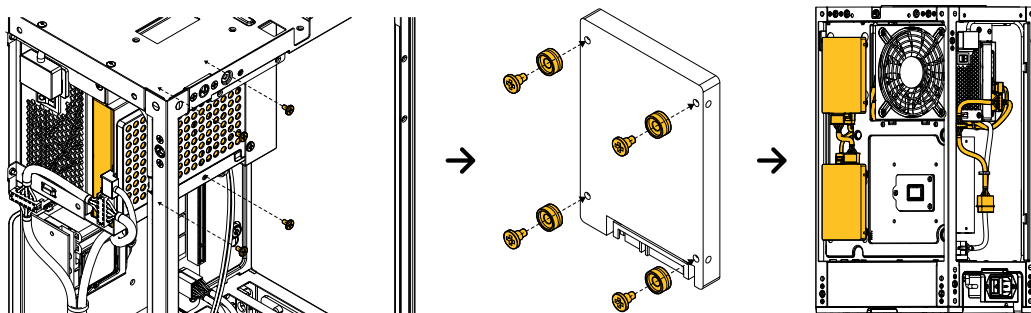

7 Installation du refroidissement CPU

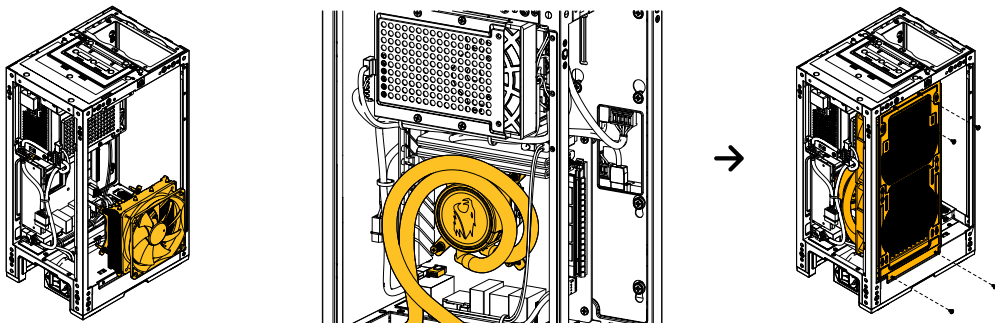

8 Installation de la carte graphique - Le capot supérieur peut être retiré pour les cartes graphiques de plus de 320mm de long.

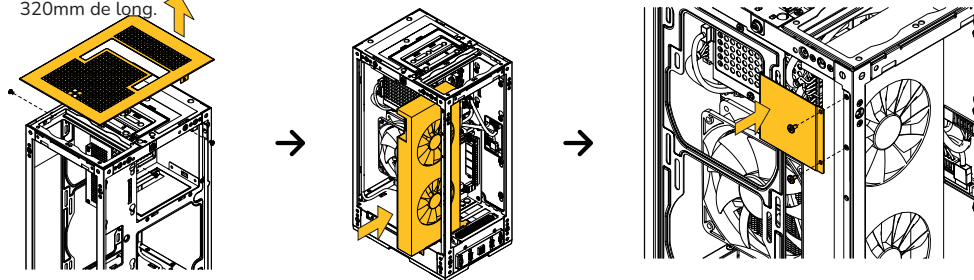

Sécurité et certifications

En conformité avec les modèles équipés d'une alimentation SFXL-A700GD-IBP préinstallée

FCC

- CFR Title 47, Part 15, Subpart B. ANSI C63.4-2014.

CE

- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN 55035:2017+A11:2020

CTUVus

- UL 62368-1:2014
- CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

CB

- IEC 62368-1:2014

TUV

- EN 62368-a:2014+A11

Les composants a l'intérieur du boîtier HYTE Revolt 3 incluant une alimentation préinstallée sont en conformité individuelle avec l'article 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit absorber toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention : Risque de choc électrique !



1. Montage en accord avec toutes les recommandations et avertissement donnés par le constructeurs. Ne pas se plier à ces règles peut entraîner des dégâts à votre alimentation ou vos composants, et peut entraîner de sérieux risques corporels ainsi que la mort.
2. Des hautes tensions sont présentes dans l'alimentation. Ne pas l'ouvrir ni essayer de la réparer; il n'y a aucun **composant soumis à entretien par l'utilisateur.**
3. Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
4. Ne pas utiliser l'alimentation près de l'eau, ou lors de hautes températures ou dans des environnements très humides.
5. Ne pas installer a proximité d'une source de chaleur tels que des radiateurs, des convecteurs, des poêles de chauffage ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
6. Ne pas insérer d'objets dans le ventilateur ou la grille de ventilation de l'alimentation.
7. Ne pas modifier les câbles et/ou les connecteurs inclus avec cette alimentation.
8. Si cette alimentation utilise des câbles modulaires, n'utiliser que les câbles fournis par le constructeur. D'autres câbles peuvent ne pas être compatibles et pourraient entraîner de graves dégâts à votre système ou votre alimentation.
9. Le connecteur d'alimentation principal 24 broches possède un connecteur 4 broches détachable. Ce connecteur 4 broches n'est pas un connecteur P4 ou ATX 12V. Ne pas forcer l'insertion dans le connecteur P4 ou ATX +12V de la carte-mère.
10. Ne pas respecter les instructions du constructeur et/ou n'importe laquelle de ces instructions de sécurité révoquera immédiatement toutes garanties.

Durée de la garantie pour les éléments

Revolt 3 boîtier d'ordinateur - 3 ans
Alimentation SFXL-A700GD-IBP - 10 ans

Garantie limitée HYTE

Ce produit est couvert par une garantie limitée, veuillez visiter HYTE.com afin d'obtenir une copie complète de cette garantie, ou contactez nous via l'une des méthodes ci-dessous.

Support@HYTE.com
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,
City of Industry, CA 91746, USA

ENG

GER

FRE

SPA


RUS

HYTE Revolt 3 Estuche ITX de Forma Pequeña

Contenido


- Estuche Revolt 3
- Instrucciones
- Adaptador de Audiofono
- Caja de Accesorios

- (A)** 4 x Tornillos (M3) para la Placa Base
(B) 4 x Tornillos (6-32) para el Disco Duro
(C) 4 x Tornillos (6-32) par la Fuente de Poder
(D) 8 x Tonrillos (M3) para el SSD
Bridas de Plástico

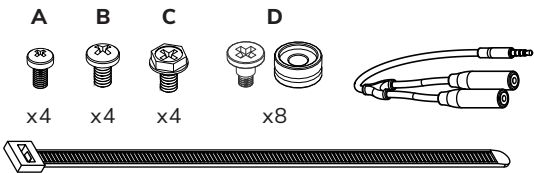

Especificaciones y Compatibilidad

Material	Aluminio, Acero, Plastico ABS
Color	Negro, Blanco
Dimensiones	253 x 178 x 409mm (9.9" D x 7" W x 16.1" H)
Tamaño de la Placa Base	ITX
Soporte de Radiador	120, 240, 140, 280mm Hasta 35mm de Grueso
Tolerancia de Piezas	Trajeta Grafica: Hasta 335 x 140 x 58mm* Fuente de Poder, SFX SFX-L (700W 80Plus Gold SFX-L Opcional) Ventilador del Procesador Hasta 140mm Límite de Peso de la Manija 30lbs (14kg) *Consulte una Lista de Tarjetas Gráficas Compatibles en HYTE.com
Ranuras de Expansión	3
Ranuras Internas de 3.5	1
Ranuras Internas de 2.5	2
Interfaz Frontal	USB3.2 Gen 2 Typo-C x 1, USB 3.2 Gen 1 Typo-A x 2, Audio/Microfono Combo x 1
Filtros de Polvo	Frente (Malla Metal), Superior, Lados, Trasero (Magnético)

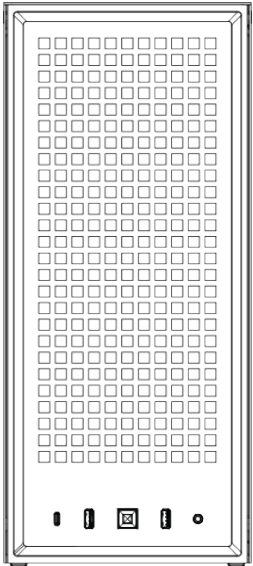


Instrucciones de Armadura

Revolt 3 está diseñado para ser fácil de construir, pero sigue siendo una caja de forma pequeño, lo que significa que no todos los pasos son evidentes. Hemos incluido los pasos más importantes en este manual como una guía de inicio rápido, pero para obtener instrucciones más detalladas, **escanee el código QR** o consulte la **página de Revolt 3 en Hyte.com**




Para obtener instrucciones más detalladas, escanee el código QR →


- 1 Retire los Paneles Laterales** - Comience por quitar el panel trasero tirando de la parte baja. Todos los paneles se pueden quitar fácilmente a mano. El panel superior está asegurado con 4 tornillos.

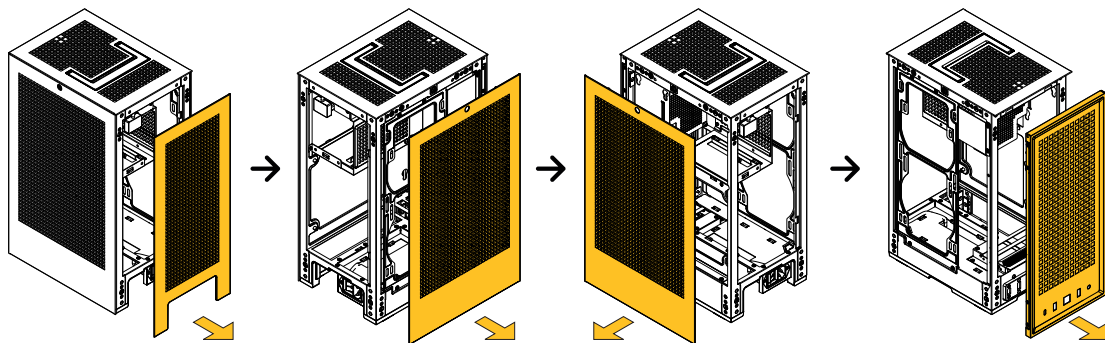


- 2 Instale la Fuente de Poder** - Omite estos ajustes si su Revolt 3 viene con la fuente de poder preinstalada.

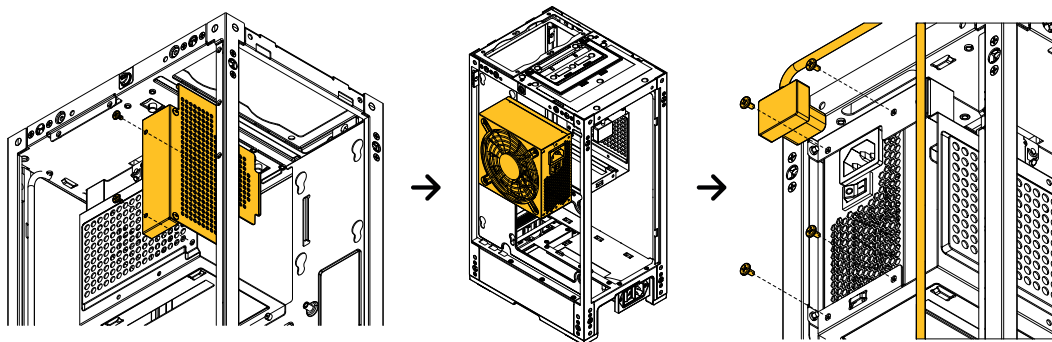


3 Retire la Cubierta del Cable de la Tarjeta Gráfica y Abra la Puerta del Radiador

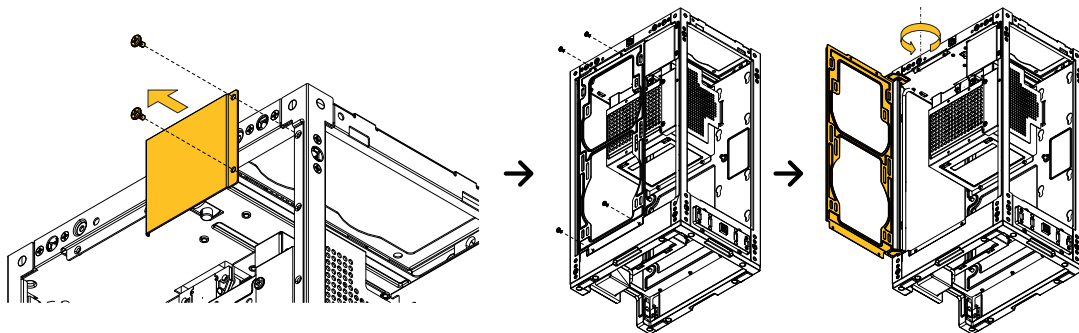


4 Ensamblar e Instalar la Placa Base - Instale el procesador, los módulos de memorias y M.2 antes de instalar la placa base en la caja.

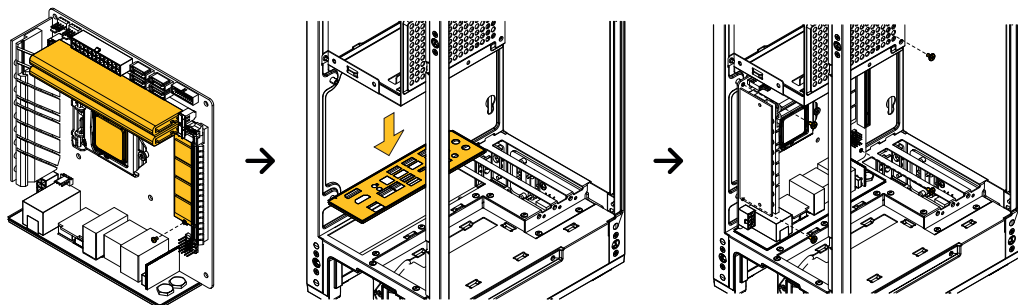


5 Placa Base con Administración de Cables - Completar la administración de cables tanto como sea posible antes de instalar el enfriador del procesador.

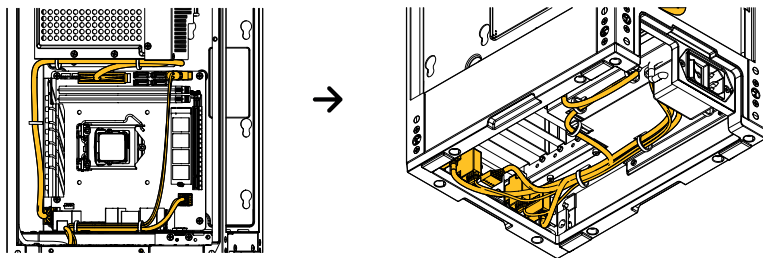


6 Instale los Discos Duros y Administración de Cables

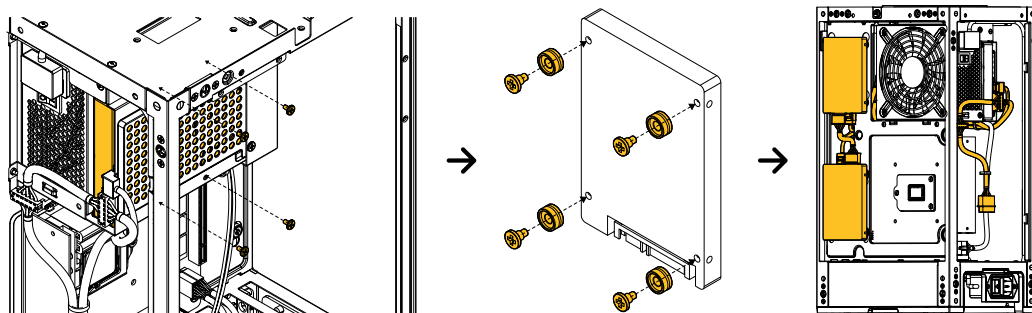

7 Instale el Enfriador del Procesador

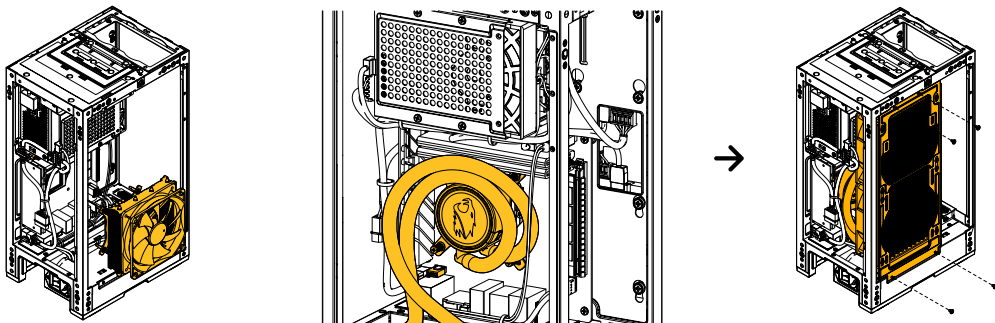

8 Instale la Tarjeta Gráfica - El panel superior se puede quitar para tarjetas gráficas extragrandes de mas de 320mm

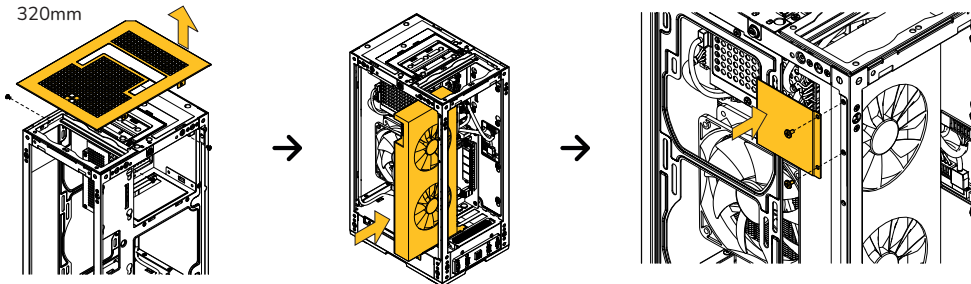

Seguridad y Normativas

El cumplimiento se aplica a modelos con fuente de poder SFXLA-700GD-IBP preinstalada

FCC

- CFR Title 47, Part 15, Subpart B. ANSI C63.4-2014.

CE

- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN 55035:2017+A11:2020

CTUVus

- UL 62368-1:2014
- CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

CB

- IEC 62368-1:2014

TUV

- EN 62368-a:2014+A11

Los dispositivos dentro del estuche HYTE Revolt 3 con fuente de poder incluida cumplen con la Parte 15 de las Reglas de la FCC individualmente. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Peligro de Descarga Eléctrica



- 1.** Instale de acuerdo con todas las instrucciones de fabricación y advertencias de seguridad. El no hacerlo puede resultar en daños a su fuente de poder o sistema, y puede causar lesiones graves o la muerte.
- 2.** Hay altos voltajes en la fuente de poder. No abra la caja de la fuente de poder ni intente reparar la fuente de poder; no hay componentes que puedan ser reparados por el usuario.
- 3.** Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente.
- 4.** No utilice la fuente de poder cerca del agua o en entornos de alta temperatura o alta humedad.
- 5.** No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
- 6.** No inserte ningún objeto en la ventilación abierta o en el área de la rejilla del ventilador de la fuente de poder.
- 7.** No modifique los cables y/o conectores incluidos con esta fuente de poder.
- 8.** Si esta fuente de poder utiliza cables modulares, utilice únicamente los cables suministrados por el fabricante. Es posible que otros cables no sean compatibles y podrían causar daños graves a su sistema y fuente de poder.
- 9.** El conector de poder principal de 24 clavijas tiene un conector desmontable de 4 clavijas. Este conector de 4 clavijas no es un conector P4 o ATX 12V. No fuerce este cable en la toma P4 o ATX +12V de la placa base.
- 10.** El incumplimiento de las instrucciones de fabricación y/o cualquiera de estas instrucciones de seguridad anulará inmediatamente todas las garantías.

Descripción de la Garantía para Piezas

Caja de Computadora Revolt 3 - 3 años
 Fuente de Poder SFXL-A700GD-IBP - 10 años

Garantía Limitada de HYTE

Este producto está cubierto por una garantía limitada, visite [HYTE.com](https://www.hyte.com) para obtener una copia completa de la garantía escrita o contáctenos usando uno de los métodos a continuación.

Support@HYTE.com
 HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,
 City of Industry, CA 91746, USA

ENG

GER

FRE

SPA

RUS

HYTE Revolt 3 mini-ITX корпус

Комплект поставки

- Корпус Revolt 3
- Инструкция
- Переходник для гарнитуры (ПК)
- Коробка аксессуаров


(А) 4х винта для материнской платы (M3)

(Б) 4х винта для жесткого диска (6-32)

(В) 4х винта для блока питания (6-32)


(Г) 8х винтов для твердотельных накопителей SSD (M3)

Кабельная стяжка

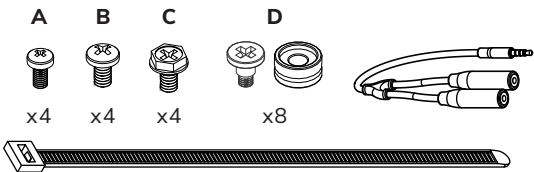

Характеристики и совместимость

Материал	алюминий, сталь, АБС-пластик
Цвет	черный, белый
Габариты	253 x 178 x 409 мм (Г x Ш x В)
Тип материнской платы	ITX
Поддержка радиаторов	120, 240, 140, 280 мм. Толщиной до 35 мм
СВО	
Свободное пространство	Видеокарта: Большинство карт с габаритами до 335 x 140 x 58 мм* Блок питания: SFX, SFX-L (700w 80 Plus Gold SFX-L опционально) Процессорный кулер: до 140 мм высотой Ограничение по весу для ручки - 14кг * См. список совместимых видеокарт на HTYE.com
Слоты расширения	3
Внутренние отсеки 3.5"	1 шт.
Внутренние отсеки 2.5"	2 шт.
Разъемы на передней панели	USB 3.2 Gen 2 Type-C x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, комбинированный аудио/микрофон x1
Пылевые фильтры	передний (металлическая сетка). Верхний, боковые, задний (сетка с магнитным креплением)

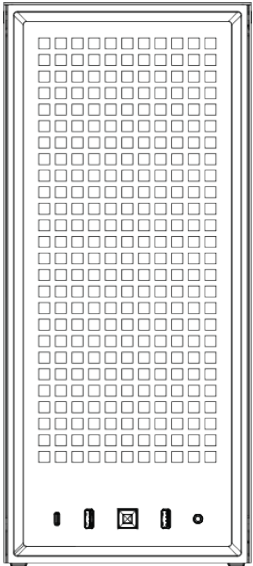


Инструкция по сборке

Корпус Revolt 3 спроектирован так, чтобы его было легко собрать. Но так как это корпус форм-фактора mini-ITX, не все шаги могут быть очевидны. Поэтому мы включили в данное руководство наиболее важные шаги сборки в качестве краткого руководства по началу работы. **Для получения более подробных инструкций сканируйте QR-код или посетите страницу Revolt 3 на HYTE.com.**




Для получения более подробных инструкций отсканируйте QR-код →


- 1 Снимите боковые панели** - Сначала необходимо снять заднюю панель, потянув за нее снизу. Все 4 боковые панели легко снимаются вручную. Верхняя панель крепится 4 винтами.

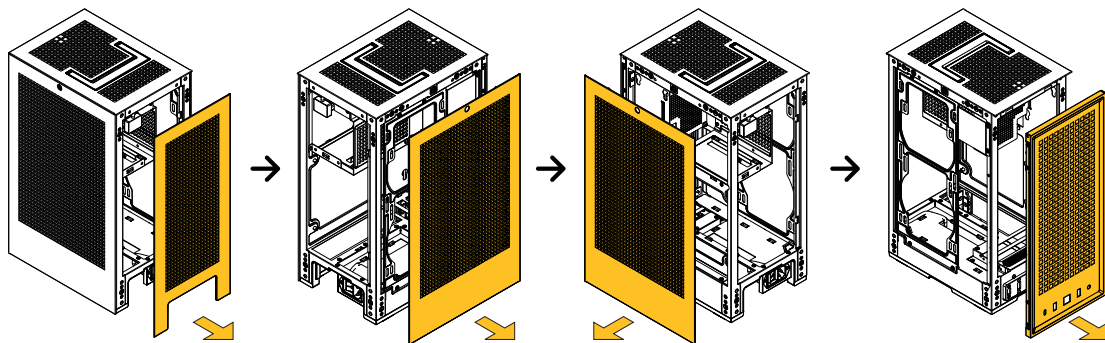


- 2 Установка блока питания** - Пропустите эти шаги, если ваш Revolt 3 поставляется с предустановленным блоком питания.

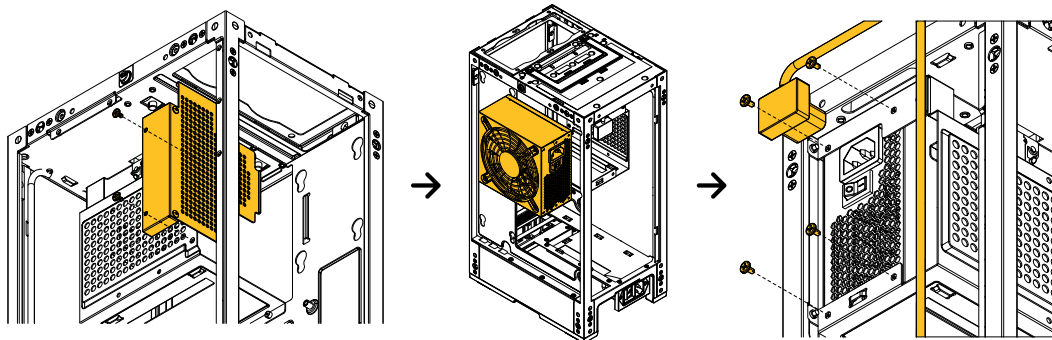


3 Снимите крышку кабеля видеокарты и откройте дверцу радиатора

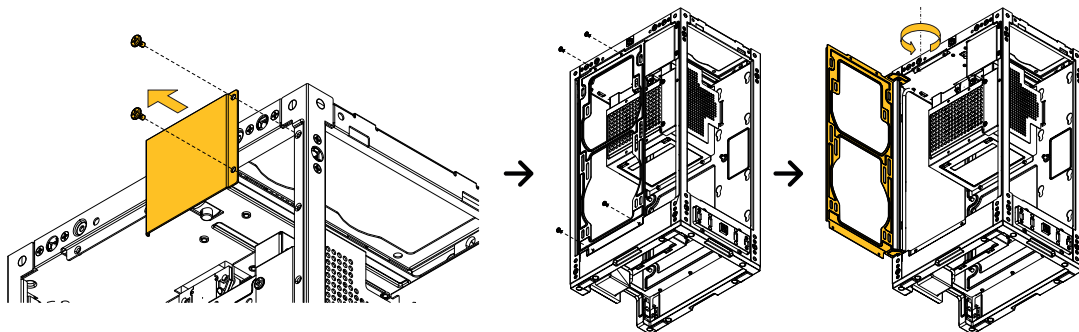


4 Предварительная сборка и установка материнской платы - Установите процессор, оперативную память и M.2 устройства (SSD или карты расширения) перед установкой материнской платы в корпус.

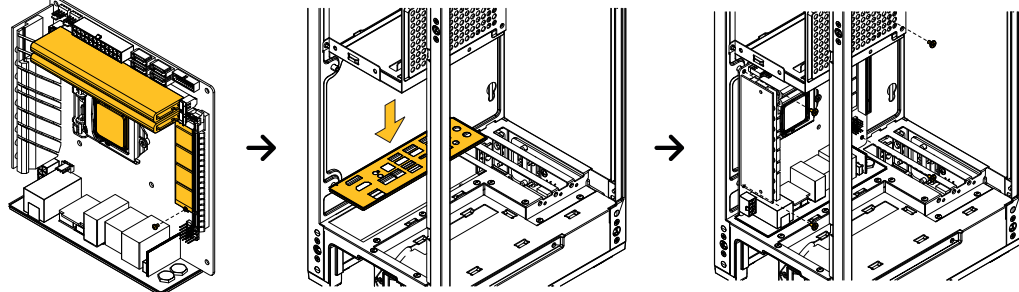


5 Монтаж кабелей для материнской платы - Максимально завершите укладку кабелей перед установкой процессорного кулера.

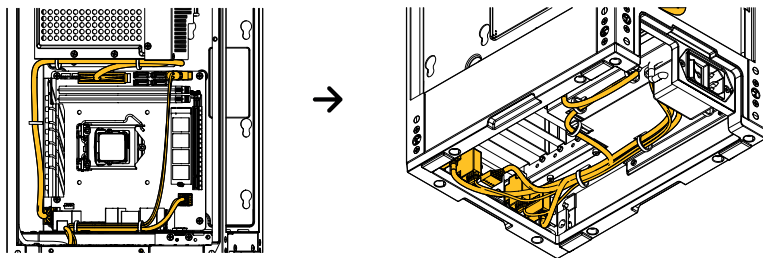


6 Установка накопителей и укладка кабеля

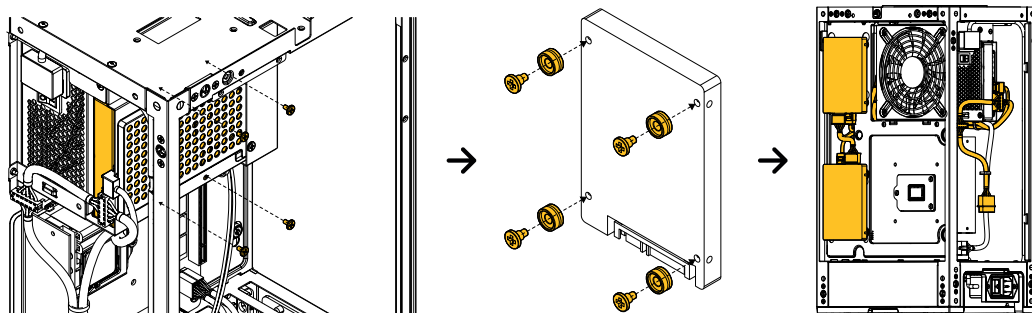

7 Установка процессорного кулера

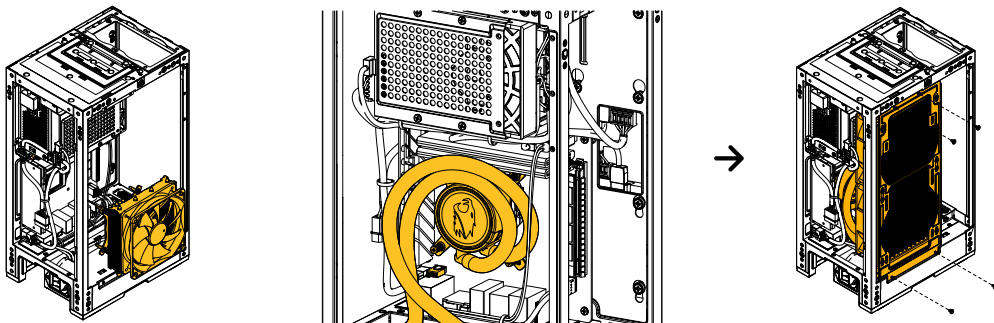

8 Установка видеокарты - Для установки видеокарт длиной более 320 мм верхнюю панель можно снять.

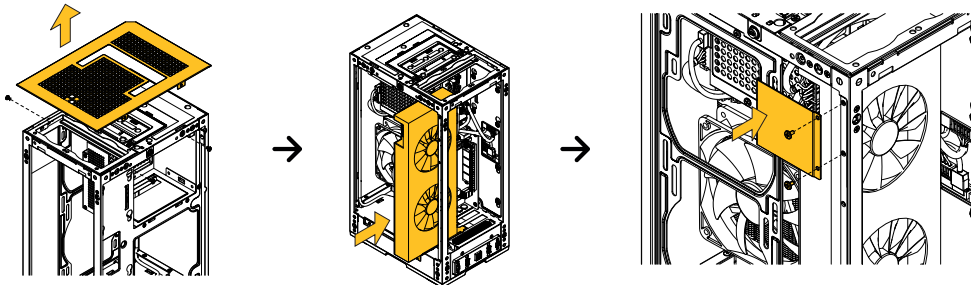

Техника безопасности и предписания



Осторожно: Опасность поражения электрическим током!

Соответствие требованиям распространяется на модели с предустановленным блоком питания SFXL-A700GD-IBP

FCC

- CFR Title 47, Part 15, Subpart B. ANSI C63.4-2014.

CE

- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- EN 55035:2017+A11:2020

CTUVus

- UL 62368-1:2014
- CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

CB

- IEC 62368-1:2014

TUV

- EN 62368-a:2014+A11

Устройства в корпусе HYTE Revolt 3 с поставляемым блоком питания соответствуют требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не является источником вредных помех, и (2) данное устройство должно выдерживать все полученные помехи, включая помехи, которые могут привести к сбоям в его работе.

- 1.** Выполняйте установку в соответствии со всеми инструкциями производителя и предупреждениями по технике безопасности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению блока питания или системы, а также стать причиной серьезных травм или смерти.
- 2.** В блоке питания присутствует высокое напряжение. Не открывайте корпус блока питания и не пытайтесь отремонтировать блок питания! В нем нет компонентов обслуживаемых пользователем.
- 3.** Данный продукт предназначен только для использования в помещении.
- 4.** Не используйте блок питания вблизи воды, а также в условиях высокой температуры или повышенной влажности.
- 5.** Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, калориферы, печи или другие устройства выделяющие тепло.
- 6.** Не вставляйте никакие предметы в открытую вентиляцию или решетку вентилятора блока питания.
- 7.** Не модифицируйте кабели и/или разъемы входящие в комплект поставки данного блока питания.
- 8.** Если в данном блоке питания используются модульные кабели, используйте только кабели из комплекта поставляемого производителем. Другие кабели могут быть несовместимы с данным блоком питания и могут привести к серьезным повреждениям системы и блока питания.
- 9.** 24-контактный основной разъем питания имеет съемный 4-контактный разъем. Этот 4-контактный разъем не является разъемом P4 или ATX 12V. Не вставляйте этот кабель в разъем P4 или ATX +12V на материнской плате.
- 10.** Несоблюдение инструкций производителя и/или данных инструкций по технике безопасности немедленно аннулирует все гарантии и поручительства.



Гарантийный срок на детали

Компьютерный корпус Revolt 3 - 3 года
Блок питания SFXL-A700GD-IBP - 10 лет

Ограниченная гарантия HYTE

На данный продукт распространяется ограниченная гарантия. Пожалуйста посетите сайт HYTE.com для получения полной копии письменной гарантии или свяжитесь с нами одним из указанных ниже способов.

Support@HYTE.com
HYTE by iBUYPOWER | 529 N Baldwin Park Blvd.,
City of Industry, CA 91746, USA

ENG

GER

FRE

SPA

RUS



www.HYTE.com