


DE	GB	FR	NL	IT	ES	PT	SE	DK	NO	FI	GR	TR	HU
230 - 240 V~													
130°													
max. 12 m													
2 m min.													
8 sec. - 35 min.													
2-2000 Lux													
IP 54													

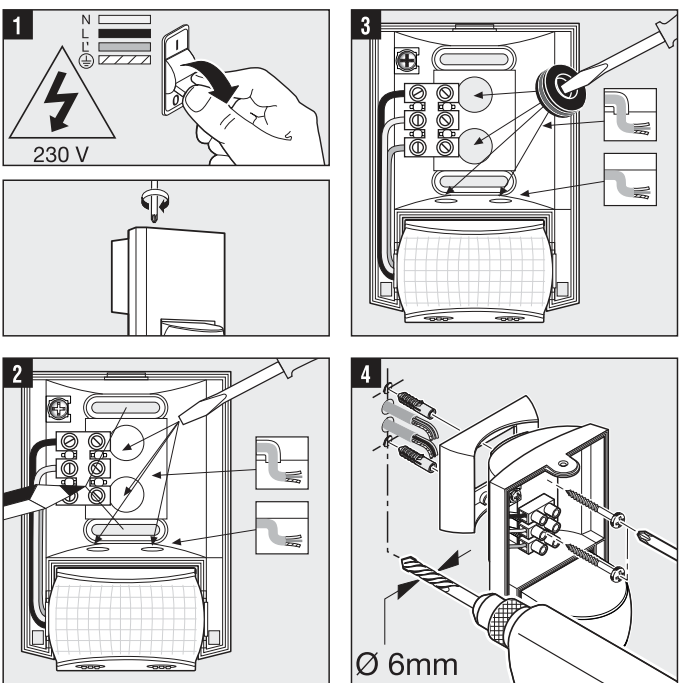

110077128 07/2020_A

NL NEDERLANDS

Het principe

Beweging schakelt licht, alarm en veel meer aan. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-elektrische infrarood detector registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. De zo genererde vermistraling wordt elektronisch omgezet en schakelt de aangesloten verbruikers. Door hinder-nissen, zoals bij. muren of rozen, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt ook geen schakeling plaats.

Veiligheidsvoorschriften

- Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten onder spanning zijn. Daarom eerst de afsluitende afsluitende schakelaar uitschakelen en de spanning aflezen.
- Bij de installatie van de lamp werkt u met netspanning. Dit moet daarom door een vakman en volgens de geldende installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd (NL: NEN 1010, BE: IREX NEN 15-101, DE: VDE 0100, AT: ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH: SEV 1000).
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Demonteer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

Installatie I - B

- L = stroomdraad (meestal zwart of bruin)
- N = nuldraad (meestal blauw)
- PE = aarde (groen/geel)

Opgelast: aarde draad indien nodig isoleren. In de netspanningskabel kan vanzelfsprekend een netschakelaar voor het in- en uitschakelen gemonteerd zijn. Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen kan leiden tot beschadiging van de apparatuur. Hou er rekening mee, dat de lamp met een veiligheidschakelaar voor een 10-A-leiding moet worden beveiligd. Minimale montagehoogte: 1,70 m.

Functie II - B

Voor het instellen van het registratiebereik wordt geadviseerd om de kortste tijd te kiezen ~.

Aanpassing van het registratiebereik met het draaimechanisme I - B

- Reikwijdte 2-12 m, door de sensoren 90° te draaien.
- Met zelfklevende draadplaatjes, om bijv. trottoirs of belendende percelen uit te sluiten van registratie.

Belangrijk: de beste bewegingsregistratie heeft u als de sensorlamp zijdelings in de loeprichting wordt gemonteerd en geen hinderissen (zoals bomen, muren enz.) het zicht van de sensor belemmeren.

De reikwijdte is beperkt als u recht op de lamp af loopt.

Vermogen

gloeï-/halogeenlampen	600 W	halogeenlampen, laag voltage	500 VA
TL-lampen elektr. voorschakelapp.	430 W	LED < 2 W	16 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA	2 W < LED < 8 W	64 W
TL-lampen, serieelgecompenseerd	500 VA	LED < 8 W	64 W
TL-lampen parallelgecompenseerd	500 VA	capacitieve belasting	88 µF

Bedrijfsfrequenties (Storing/ Oorzaak > Oplossing)

Zonder netspanning / zekering defect, niet ingeschakeld > **Nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen.**

Leiding met spanningstester controleren. Schakelt niet in / omgeving nog te licht > **Wachten tot de draagpelwaarde is bereikt of de waarde opnieuw instellen / lampje defect > Lampe vervangen / netschakelaar UT > inschakelen / registratiebereik niet gericht ingesteld / E opnieuw instellen. Schakelt niet uit** / permanente beweging in het registratiebereik > **Bereik veranderen** / Wi-Fi-apparaat een dicht bij de sensor geplaatst > **Afstand tussen wi-fi-apparaat en sensor vergroten > 3m. Schakelt steeds ANNIETUIT** / lamp bevindt zich binnen het registratiebereik > **Bereik veranderen, afstand vergröten. Schakelt ongewoon** / in registratie van bivv, auto's op straat > **Bereik aanpassen, sensor wegplaatsen** / Wi-Fi-apparaat erg dicht bij de sensor geplaatst > **Afstand tussen wi-fi-apparaat en sensor vergroten > 3m. Reikwijdteverandering** / andere omgevingsomstandigheden > **Bij koude de sensoreikwijdte verkleinen door wegdraaien, bij warme grote maken.**

Verwijderen

Elektrische apparaten, behoeven en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Doel elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:

conform de geldende Europese richtlijn voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in het nationaal recht, dienen niet langer gebruikte elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Fabrieksgarantie

Steenel-product is met grote zorgvuldigheid getoetst, getest op goede werking en veiligheids volgens de geldende voorschriften, en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. STEINEL verleent garantie op de stroomrijke werking. De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant. Alle klachten moeten op materiaal- of fabricagefouten worden door ons opgelost. De garantie bestaat uit reparatie of vervangen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, bij schade of gebreken die door ondeskundig gebruik of onduidelijk ontsnemen, alsmede bij gebruik van vreemde onderdelen. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

3JAAR Service

Garantie op de werking van de apparaten. De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerd apparaat met korte toederschriften, kasopen of rekening (aanpakkoord en wettelijke stempel) goed verpakt aan het betreffende servicepunt wordt opgestuurd.

DE DEUTSCH

Das Prinzip

Bewegung schaltet Licht, Alarm und vieles mehr. Für Ihren Komfort, zu Ihrer Sicherheit. Der eingebaute pyro-elektrische Infrarot-Detektor erfasst die unsichtbare Wärmestrahlung mit sich bewegenden Körpern (Menschen, Tiere, etc.). Diese so erfassete Wärmestrahlung wird elektronisch umgezet und schaltet den angeschlossenen Verbraucher. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern oder Glaswänden, wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Sicherheitshinweise

- Bei der Montage muss die anzuschließende Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Gerätes handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher nach einem Fachmann nach den geltendstehenden Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (DE: VDE 0100, AT: ÖVE-ÖNORM E8001-1, CH: SEV 1000).
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Gerät nicht selbstlich zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Installationshinweise I - B

- Stromschwarz oder braun
- Anschluss mit Unterpunktzuleitung
- Anschluss mit Aufpunktzuleitung

PE = eventueller Schutzerleiter (grün/geb)

PE = eventueller Schutzerleiter (grün/geb) In die Netzleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Ausschalten montiert sein. Wichtig: ein Verwechseln der Anschlüsse kann zur Beschädigung des Gerätes führen. Beachten Sie bitte, dass der Stromkreis mit einem 10A-Leitungsschutz-schalter abgesichert werden muss. Mindestabstand: ca. 1,70 m.

Funktion II

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Leistung

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch Abschwächen verkleinern, bei Wärme höher stellen.**

Zustellung

Einstellung des Erfassungsbereiches mit der Schwenkvorrichtung I - B

Reichweite 2-12 m, durch Schwenken der Sensorlinie um 90°.

Leistung: Glö-/Halogeenlampen 600 W Niedervolt Halogeenlampen 500 VA
Leuchstofflampen EVG 430 W LED < 2 W 16 W
Leuchstofflampen ungenutzt 500 VA 2 W < LED < 8 W 64 W
Leuchstofflampen parallelgenutzt 500 VA Kapazitive Belastung 88 µF

Betriebsleistungen (Störung / Ursache > Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet > **neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen. Schakelt nicht ein** / Umgebung noch zu hell > **warten bis Ansprechschwelle erreicht oder Wert neu einstellen** / Leuchtmittel auswechseln / Leuchtmittel AUS > **einstecken** / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt > **neue justieren. Schakelt nicht aus** / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich > **Bereich ändern** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Schakelt immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich > **Bereich umstellen, Abstand vergrößern. Schakelt ungewöhnlich** / in Erfassung von z.B. Autos auf der Straße > **Bereich umstellen, Sensor abschwächen** / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert > **Afstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern > 3m. Reikwiedteveränderung** / andere Umgebungsomstandheiten > **Bij kalte Sensoreikwiedte durch**

