


Installation Guide

XPF 360 Series

Triple Daisy-Chain ARGB Fan


XPF360.ARGB

Air Flow Direction


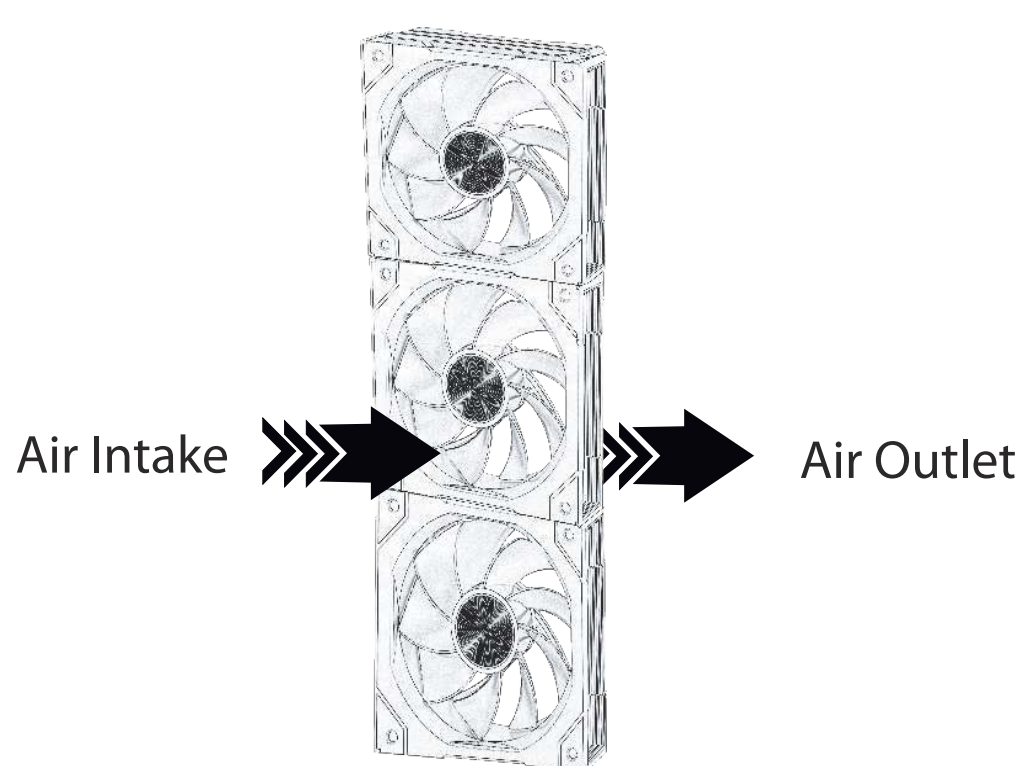


XPF360R.ARGB


Air Flow Direction

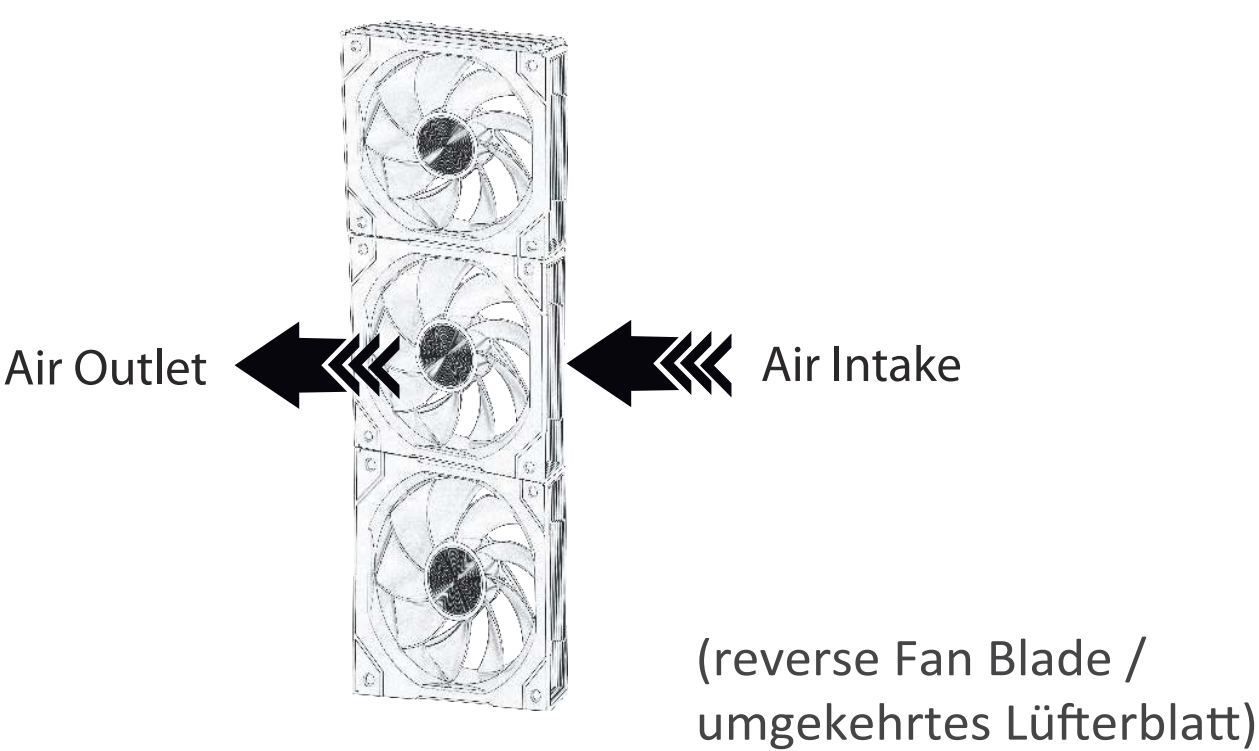

Box Contents

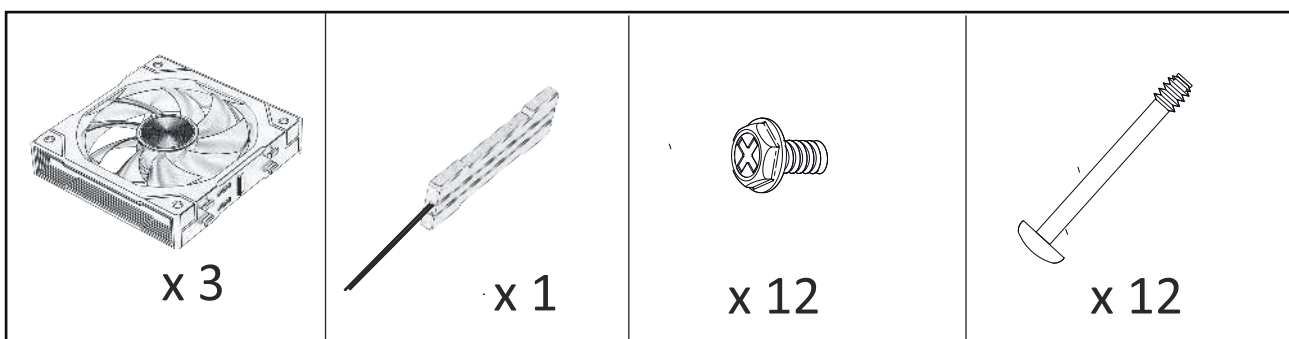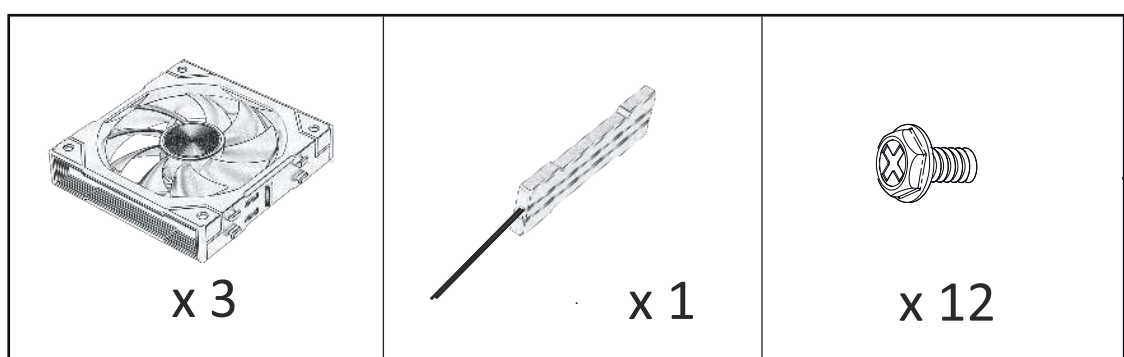


Fan Connection

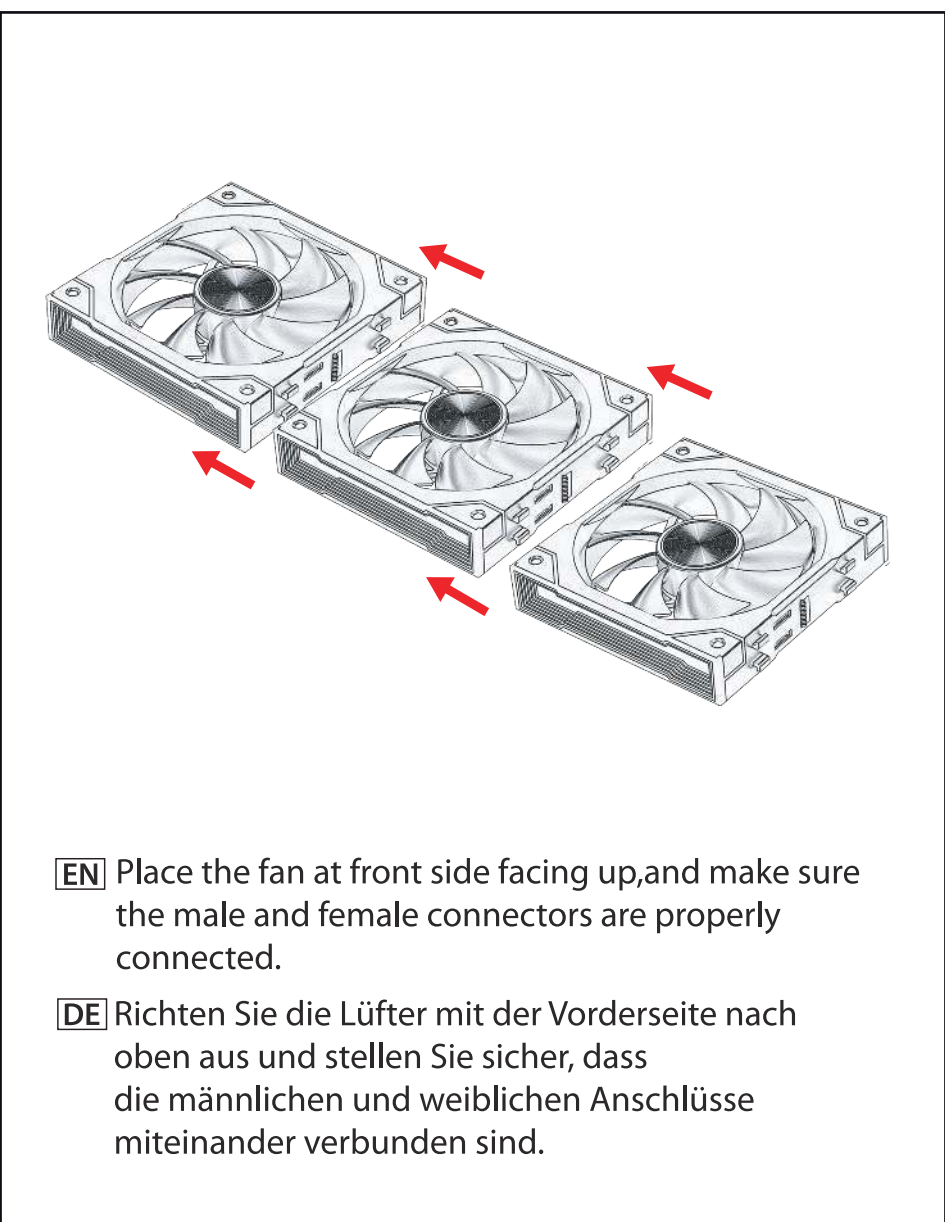

Fan Connection



Cable Connection

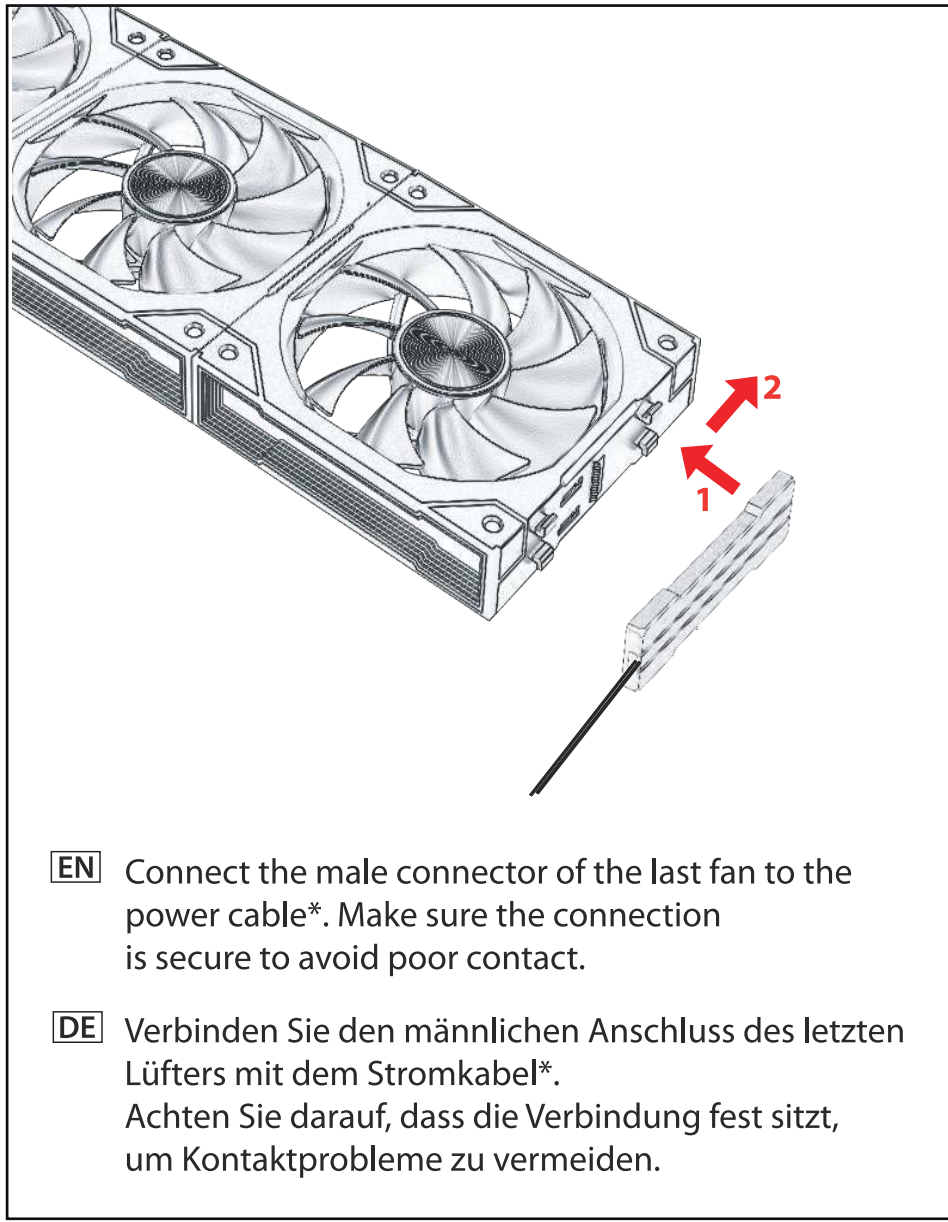


* Please pay attention to the orientation of the power connector. It can only be installed in one direction to ensure proper connection.


* Bitte achten Sie auf die Ausrichtung des Stromanschlusses. Der Stecker kann nur in einer Richtung korrekt eingesteckt werden.

Cable Connection*

- * Please disconnect the power supply before installation. Avoid connecting or disconnecting cables while the system is powered on.
- * Bitte trennen Sie das Netzteil vor der Installation vom Stromnetz. Vermeiden Sie das Anschließen oder Abziehen von Kabeln, während das System eingeschaltet ist.

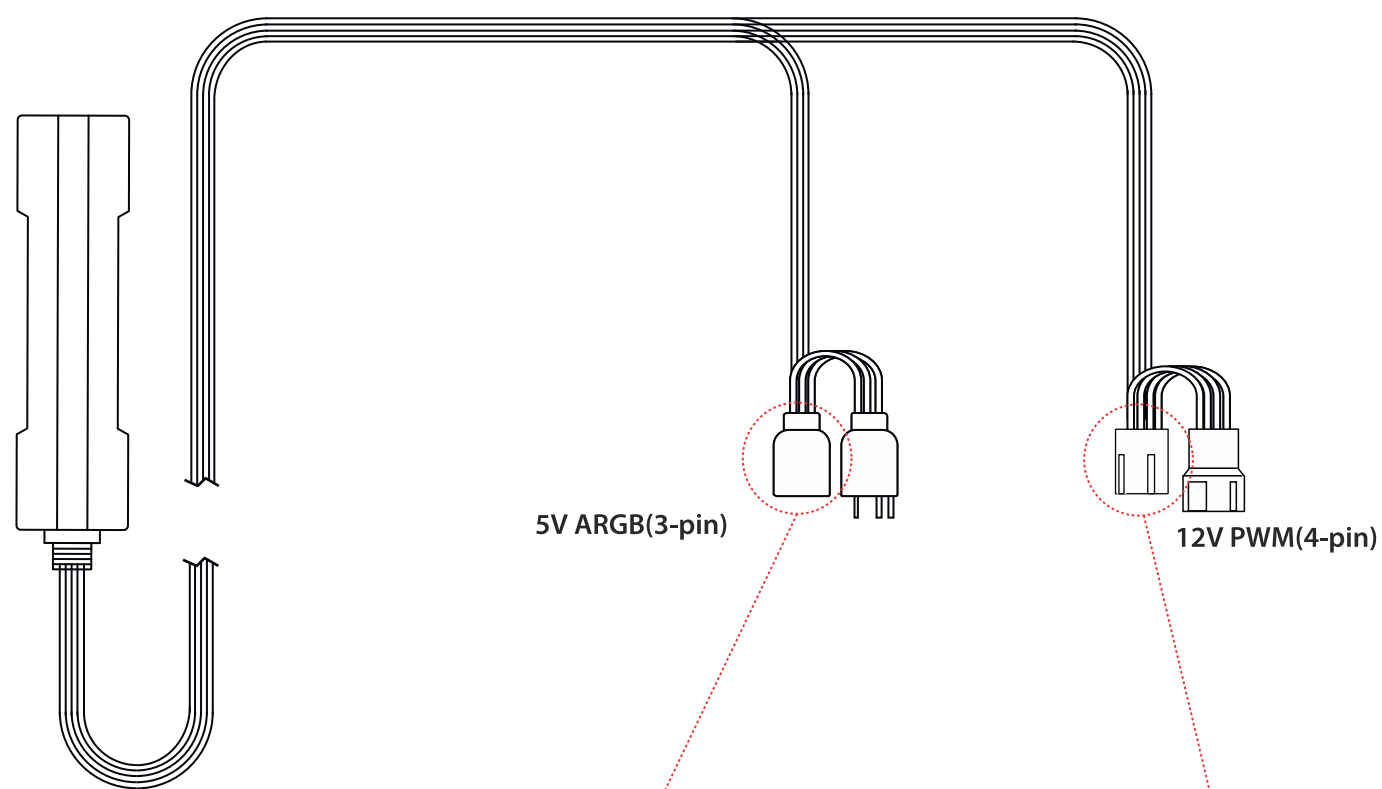

ARGB Light

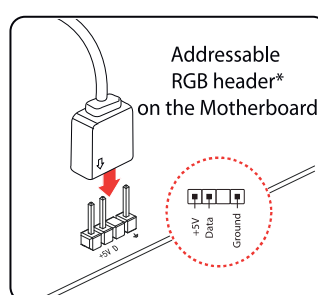


- * Ensure to connect to a 5V 3-pin ARGB header (not a 12V RGB header).
- * Bitte schließen Sie den ARGB-Stecker nur an einen 5V-3-Pin-Header (nicht an einen 12V-RGB-Anschluss) an.

EN Connect to the ARGB header on the Motherboard or the ARGB/PWM control board of your desktop computer.

DE Schließen Sie das Kabel entweder an den ARGB-Header des Mainboards oder an die ARGB-PWM-Steu Platine Ihres Desktop-Computers an.

Fan Powering

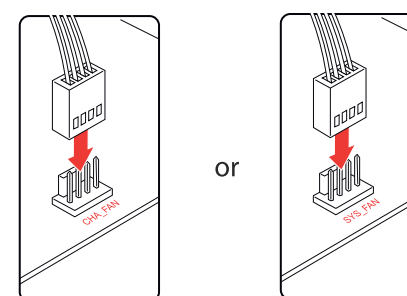

EN Connect to the fan header on the Motherboard or the PWM/ARGB control board of your desktop computer.

DE Schließen Sie das Kabel entweder an den fan-Header des Mainboards oder an die ARGB-PWM-Steu Platine Ihres Desktop-Computers an.



XILENCE GmbH
Lavesstraße 4
31137 Hildesheim
Germany
www.xilence.net
info@xilence.de



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

