

bateria fria ou quente poderá não funcionar temporariamente, ainda que a bateria esteja totalmente carregada.

- Não elimine a bateria numa fogueira, devido ao risco de explosão. A bateria também pode explodir se estiver danificada. Elimine a bateria em conformidade com os regulamentos locais. Não a elimine juntamente com o lixo doméstico.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Carregue a bateria durante, pelo menos, 8 horas antes de utilizá-lo dispositivo pela primeira vez.
- Caso não tenha utilizado o dispositivo durante um longo período de tempo, a bateria pode estar sem carga. Carregue a bateria.
- Ligue o cabo USB fornecido ao altifalante e a uma fonte de alimentação externa. Durante o carregamento, o indicador estará vermelho.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

- Cúpula de luz de discoteca
- Tela LED-M
- Tomada auxiliar
- Tomada de CC
- Interruptor ligar/desligar

UTILIZAÇÃO

Reprodução Bluetooth

- Ligue o dispositivo ao utilizar o interruptor

LIGAR/DESIGLAR

- Ligue o seu dispositivo Bluetooth, procure a coluna e selecione-a para emparelhar. (Se o seu dispositivo Bluetooth solicitar uma palavra-chave, insira "0000".)

PT-3	PT-4

RICARICA

- Ricaricare la batteria con il cavo USB in dotazione. È possibile collegare il cavo al computer o all'alimentatore USB. Il LED indicatore di ricarica rimane acceso mentre la batteria è in fase di ricarica.
- Il dispositivo si carica completamente in circa quattro ore.

Quando la carica della batteria sta per esaurirsi il dispositivo emette un segnale acustico.

Funzione LED

- Tenere premuto il tasto LED–M per accendere o spegnere la cupola con luci da discoteca.
- Premere il tasto LED-M per commutare tra le diverse modalità di luci da discoteca.


PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detersivi duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

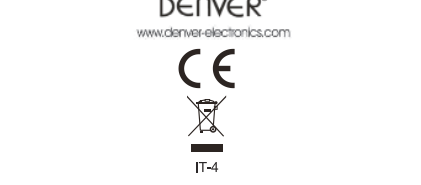

IT-5	IT-6

DENVER®



Instrukcja obsługi

Głośnik Bluetooth

BTL-65

www.denver-electronics.com

Przed przystąpieniem z tego produktu proszę

uwzględnić i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi.

PL-1

PL-2

PL-3

PL-4

PL-5

PL-6

NO-1

NO-2

NO-3

NO-4

NO-5

FI-1

FI-2

FI-3

FI-4

FI-5

FI-6

FI-7

FI-8

FI-9

FI-10

FI-11

FI-12

FI-13

FI-14

FI-15

FI-16

FI-17

FI-18

FI-19

FI-20

FI-21

FI-22

FI-23

FI-24

FI-25

FI-26

FI-27

FI-28

FI-29

FI-30

FI-31

FI-32

FI-33

FI-34

FI-35

FI-36

FI-37

FI-38

FI-39

FI-40

FI-41

FI-42

FI-43

FI-44

FI-45

FI-46

FI-47

FI-48

FI-49

FI-50

FI-51

FI-52

FI-53

FI-54

FI-55

FI-56

FI-57

FI-58

FI-59

FI-60

FI-61

FI-62

FI-63

FI-64

FI-65

FI-66

FI-67

FI-68

FI-69

FI-70

FI-71

FI-72

FI-73

FI-74

FI-75

FI-76

FI-77

FI-78

FI-79

FI-80

FI-81

FI-82

FI-83

FI-84

FI-85

FI-86

FI-87

FI-88

FI-89

FI-90

FI-91

FI-92

FI-93

FI-94

FI-95

FI-96

FI-97

FI-98

FI-99

FI-100

FI-101

FI-102

FI-103

FI-104

FI-105

FI-106

FI-107

FI-108

FI-109

FI-110

FI-111

FI-112

FI-113

FI-114

FI-115

FI-116

FI-117

FI-118

FI-119

FI-120

FI-121

FI-122

FI-123

FI-124

FI-125

FI-126

FI-127

FI-128

FI-129

FI-130

FI-131

FI-132

FI-133

FI-134

FI-135

FI-136

FI-137

FI-138

FI-139

FI-140

FI-141

FI-142

FI-143

FI-144

FI-145

FI-146

FI-147

FI-148

FI-149

FI-150

FI-151

FI-152

FI-153

FI-154

FI-155

FI-156

FI-157

FI-158

FI-159

FI-160

FI-161

FI-162

FI-163

FI-164

FI-165

FI-166

FI-167

FI-168

FI-169

FI-170

FI-171

FI-172

FI-173

FI-174

FI-175

FI-176

FI-177

FI-178

FI-179

FI-180

FI-181

FI-182

FI-183

FI-184

FI-185

FI-186

FI-187

FI-188

FI-189

FI-190

FI-191

FI-192

FI-193

FI-194

FI-195

FI-196

FI-197

FI-198

FI-199

FI-200

FI-201

FI-202

FI-203

FI-204

FI-205

FI-206

FI-207

FI-208

FI-209

FI-210

FI-211

FI-212

FI-213

FI-214

FI-215

FI-216

FI-217

FI-218

FI-219

FI-220

FI-221

FI-222

FI-223

FI-224

FI-225

FI-226

FI-227

FI-228

FI-229

FI-230

FI-231

FI-232

FI-233

FI-234

FI-235

FI-236

FI-237

FI-238

FI-239

FI-240

FI-241