

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA

The declaration of conformity for Elgato products is available at www.elgato.com/doc

Maximum Operation Height: 200 cm | 78.7 in

Rating: 5 VDC, 900 mA

Operation Temperature: 0-60 °C | 32 - 140 °F



R-R-CSI-20WAD9901

Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): Prompter

Model No.(모델명): 20WAD9901

Manufactured Year & Month (제조연월): Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc. / Please refer to gift box sticker

A/S : (주)컴스빌, 1522-1460

Elgato, a division of:

Corsair Memory Inc., 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA

Corsair Components Limited, 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, RG41 5TS, UK

Corsair Memory, BV Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

Part: 51WAD9901

elgato      /elgato

PROMPTER

 Quick Start Guide

 Guide de prise en main rapide

 Kurzanleitung

 Guía de inicio rápido

 Guida rapida

 Snelstartgids

 Pikaopas

 Lynstart guide

 Hurtigveiledning

 Kom igång

 Guia de Início Rápido

 Hızlı Kurulum Rehberi

 Σύντομος οδηγός

 Skrócona instrukcja

 Краткое руководство

 クイックスタートガイド

 퀵 스타트 가이드


 快速入门指南

 快速入門指南

 دليل البدء السريع


Section 1: Connecting Your Camera

Elgato Prompter includes interchangeable backplates to accommodate different types of cameras/webcams. The goal of backplates is to block surrounding light on the backside of prompter to prevent glare and to optimally reflect Prompter's monitor.

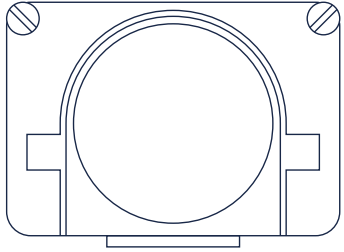


Ring backplate: For larger DSLR/Mirrorless cameras or camcorders with threaded lenses.

 **Do not use with motorized lenses.**

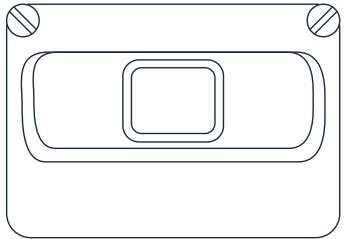


Facecam Pro backplate: For use with Elgato Facecam Pro.

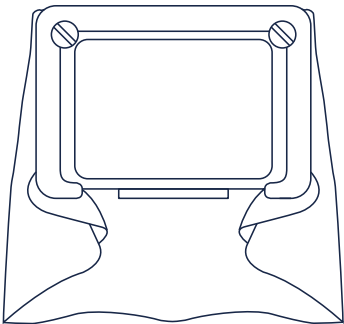


Universal shroud backplate: For other cameras, camcorders, and webcams that do not meet the criteria for the ring backplate or Facecam Pro backplate.

Visit <https://elgato.com/s/compatibility/prompter> to see a list of tested and compatible cameras, camcorders, and webcams for Elgato Prompter. More backplates may become available to support different webcams and cameras (sold separately). Visit [Elgato.com](https://elgato.com) to see the list of available backplates.

Connecting the Ring Backplate

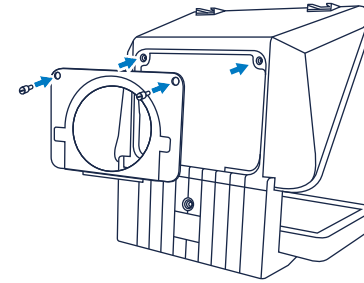


1. Seat the ring backplate into the back of Prompter. There is a tab at the bottom of the opening to help guide the backplate. Fasten the ring backplate with the 2 thumbscrews.

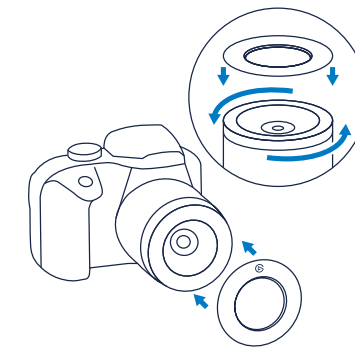

2. On your camera, attach the appropriate step-up ring included with Prompter by screwing it onto the camera lens threads. Camera lenses with 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, and 82 mm sized threads are compatible with this setup.

Quick Tip: Check your camera's lens cap to see its thread size.

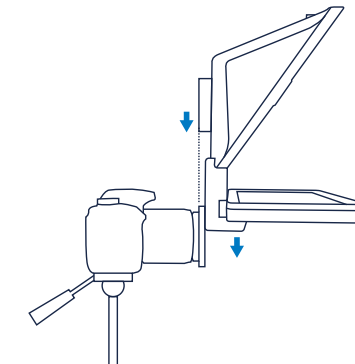


3. Once the step up ring is fully screwed on, Elgato Prompter is ready to dock onto your camera. Line up the rails of the ring backplate with the step-up ring on the camera, and slide it on until it's fully seated and secure.



 If you are using a short lens, you can use the L-bracket to support stability.

Your Prompter is now ready to be mounted (see Section 2).


Connecting the Facecam Pro Backplate

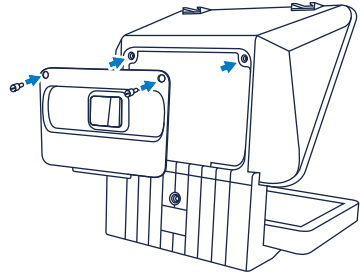


1. Seat the Facecam Pro backplate into the back of Prompter. There is a tab at the bottom of the opening to help guide the backplate. Fasten the Facecam Pro backplate with the 2 thumbscrews.

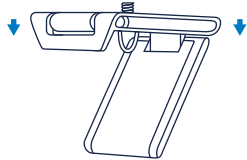


2. If Facecam Pro has its monitor mount attached, remove it before proceeding.

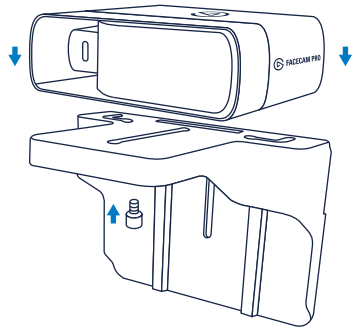


3. Attach Facecam Pro to the camera L bracket using the provided thumb-screw. **Do not tighten it fully.**

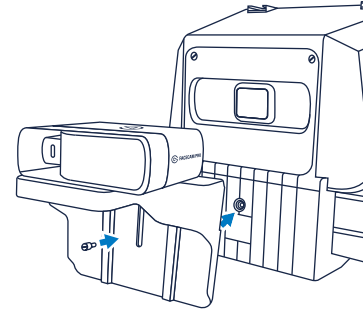

4. Attach the camera L bracket onto Prompter using the provided thumb-screw. **Do not tighten it fully.**

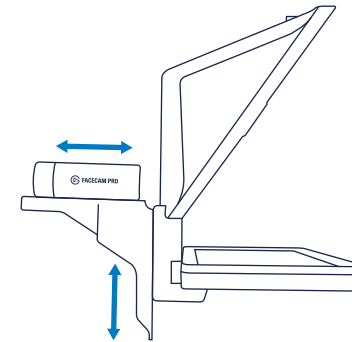


5. Raise the camera L bracket so Facecam Pro is level with the mold of the Facecam Pro backplate and push the Facecam Pro forward to seat it into the backplate fully.

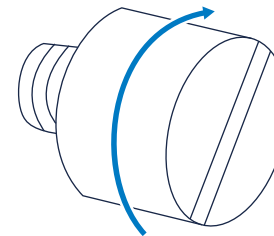


6. Once fully seated, tighten the 2 thumbscrews to secure Facecam Pro to the Facecam Pro bracket and to secure the camera L bracket to Prompter.

Your Prompter is now ready to be mounted (see Section 2).

Connecting the Universal Shroud Backplate

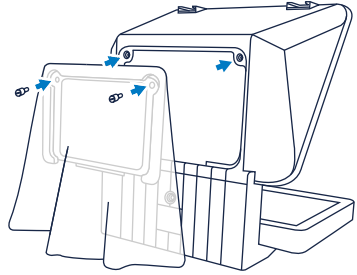


1. Seat the universal shroud backplate into the back of Prompter. There is a tab at the bottom of the opening to help guide the backplate. Fasten the universal shroud backplate with the 2 thumbscrews.

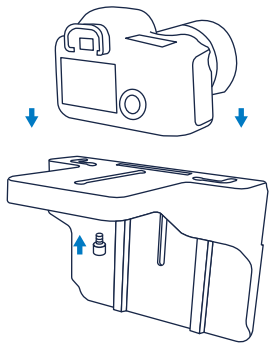


2. Attach the camera to the camera L bracket using the provided thumbscrew. **Do not tighten it fully.**


NOTE: The camera must have a 1/4" thread in order to mount it onto the camera L bracket.

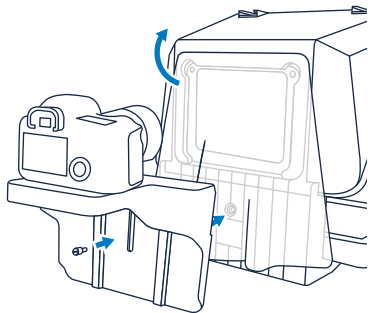

3. After lifting up the shroud for access, attach the camera L bracket onto Prompter using the provided thumbscrew. **Do not tighten it fully.** Drape the shroud over your camera.

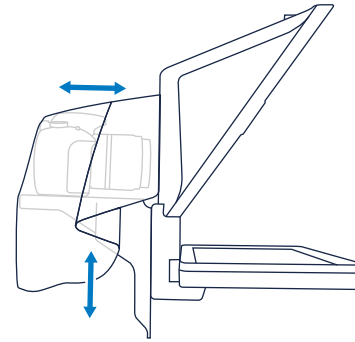


4. Lift the camera L bracket so the camera's lens is centered in Prompter's opening. Once centered, fully tighten the camera L bracket to Prompter.

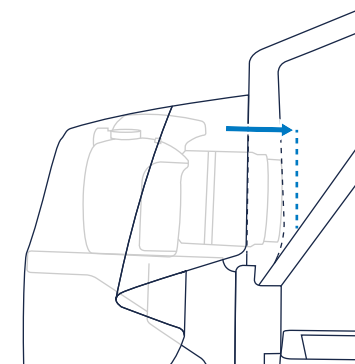


5. Move your camera as far forward as possible without hitting the glass on Prompter.

NOTE: Certain cameras have lenses that can protrude when zooming. Ensure that your camera's lens will not touch Prompter's glass to prevent possible damage during use.

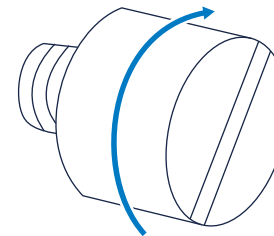

6. Once the camera is positioned properly, fully tighten the thumbscrew to secure the camera onto the camera L bracket.

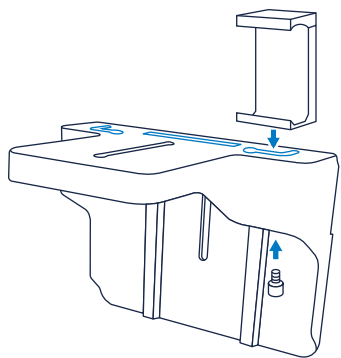

i The camera L bracket has multiple thumbscrew rails to accommodate different types of webcams and cameras (sold separately). The left and right L rails enable you to mount a smartphone clamp so you can use a smartphone with Elgato Prompter.


Your Prompter is now ready to be mounted (see Section 2).

Section 2: Mounting Elgato Prompter

Elgato Prompter has multiple mounting points depending on the type of configuration you set up in Section 1. Ensure that your tripod or other mounting device is able to support the weight of Elgato Prompter and your camera.

Facecam Pro Backplate

Complete the procedure in Section 1.

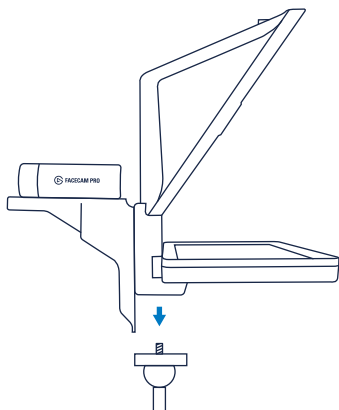


Use the center 1/4" mount on Prompter and screw it onto your tripod or other mount.

i If you are using accessories mounted on Prompter (see Section 3), you might want to use the 1/4" mount located beneath Prompter's display.

Universal Shroud Backplate


Complete the procedure in Section 1.

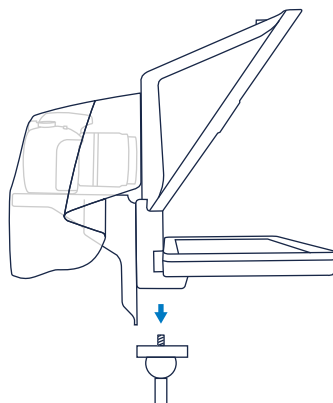


Use the center 1/4" mount on Prompter and screw it onto your tripod or other mount.

Ring Backplate


Complete the procedure in Section 1.

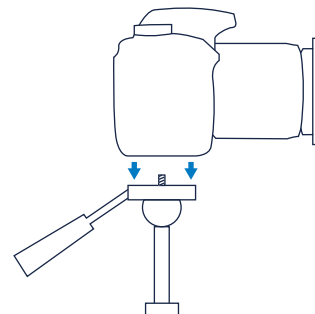

1. Mount your camera or camcorder onto your tripod or mount of choice. Make sure your ball head is tightened fully and secure.

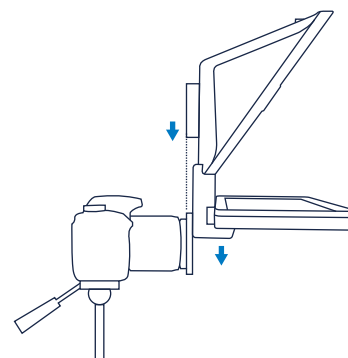

2. Slide Prompter onto the step-up ring attached to your camera's lens to dock.

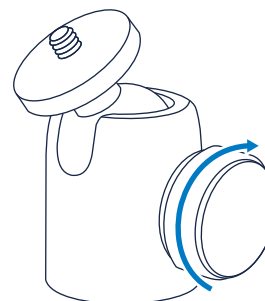


3. Double-check that the ball head is still fully tightened and is able to support the weight of Prompter and the camera.


i If your ball head is unable to support the weight of this setup, you can use the additional 1/4" mounts found on Prompter with additional accessories to help support the system (see Section 3).

Section 3: Connecting to your Computer

Elgato Prompter connects to Mac or Windows computers with a single USB-C cable for data and power.

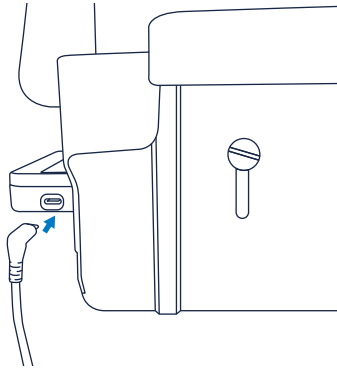

1. Plug the USB-C right angle plug into Prompter so it is angled downward.

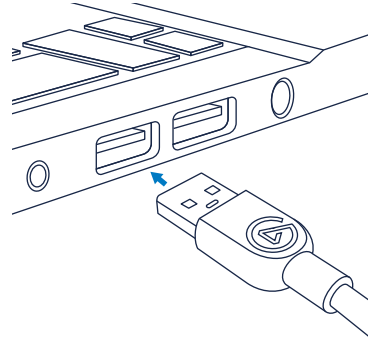

2. Plug the other end of this cable into an available USB 3.0 port on your computer.

Section 4: Software



Visit <http://elgato.com/downloads> to download Elgato apps for Windows and Mac.

Download and install Camera Hub for necessary DisplayLink drivers as well as software features for Prompter:


- Free teleprompting software
- Free Twitch Chat reading software

For Android, download the DisplayLink Presenter app from the Play Store.




Section 5: Accessorizing Elgato Prompter

Coldshoe Mounts

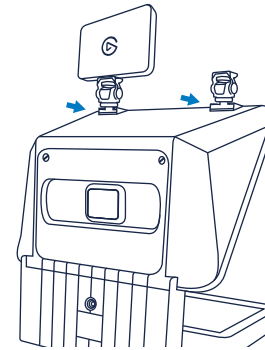

Elgato Prompter features 2 cold shoe mounts that enable you to mount additional accessories, such as lights, microphones, field monitors, and so on. Attaching accessories to Prompter will increase the weight of the entire system, and might place greater front weight to Prompter. Make sure your mount's ball head can support this. If not, read the following section.

Additional 1/4" Mounts

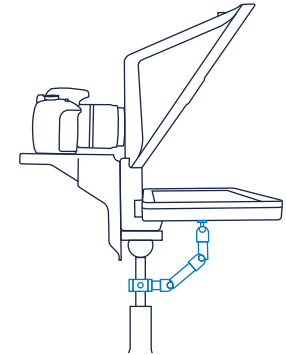

If your ball head is unable to support the weight of your Prompter system and possible accessories, you can use the additional 1/4" mounts found on the bottom of Prompter to provide additional support. For example, you could use Elgato Heavy Clamp and Flex Arm to add a support brace by attaching to the 1/4" thread under Prompter's display, and then attach the clamp to your tripod, multi mount, or other mounting device.

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr ⁶⁺	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
印刷电路板及电子组件	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
连接线/配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

„○” 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

„X” 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26573 规定的限量要求。

表中标有 „X” 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规。* 欧洲议会和欧盟理事会 2011 年 6 月 8 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2011/65/EU 号指令。*

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

FR Section 1 : Mise en place de votre appareil photo

Elgato Prompter est fourni avec des plaques arrière interchangeables s'adaptant à différents types de caméras/webcams. Ces plaques arrière servent à bloquer la lumière périphérique à l'arrière du prompteur, pour éviter les reflets et reproduire de manière optimale l'écran du prompteur.

Plaque arrière circulaire : pour les gros appareils photo reflex/hybrides ou caméras dotés d'objectifs filetés. Ne pas utiliser avec des objectifs motorisés !
Plaque arrière pour Facecam Pro : à utiliser avec Elgato Facecam Pro.
Plaque arrière textile universelle : pour les autres appareils photo, caméras et webcams qui ne sont pas adaptés à la plaque arrière circulaire ni à la plaque arrière pour Facecam Pro.
Rendez-vous sur <https://elgato.com/s/compatibility/> pour voir la liste des appareils photo, caméras et webcams dont la compatibilité avec Elgato Prompter a été testée. Nous proposerons peut-être prochainement d'autres plaques arrière adaptées à différents appareils photo et webcam (vendus séparément). Pour voir la liste des plaques arrière disponibles, rendez-vous sur [Elgato.com](https://elgato.com).

Mise en place de la plaque arrière circulaire

Installez la plaque arrière circulaire au dos du prompteur. Le bas de l'ouverture est muni d'une languette pour faciliter le positionnement de la plaque arrière. Fixez la plaque arrière circulaire avec les deux vis moletées.
Vissez la bague d'adaptation adéquate fournie avec le prompteur sur les filetages de l'objectif de votre appareil photo. Les objectifs d'appareil photo dotés de filetages de 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 et 82 mm sont compatibles avec cette configuration.
Astuce : regardez la taille du filetage sur le bouchon de l'objectif.
Une fois la bague d'adaptation entièrement vissée, vous pouvez installer Elgato Prompter sur votre appareil photo. Alignez les rails de la plaque arrière circulaire avec la bague d'adaptation de l'appareil photo, puis faites glisser la plaque arrière à fond jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
Avec un objectif court, vous pouvez utiliser le support en L pour améliorer la stabilité.
Vous pouvez alors installer le prompteur (voir section 2).

Mise en place de la plaque arrière pour Facecam Pro

Installez la plaque arrière pour Facecam Pro au dos du prompteur. Le bas de l'ouverture est muni d'une languette pour faciliter le positionnement de la plaque arrière. Fixez la plaque arrière pour Facecam Pro avec les deux vis moletées.
Si votre Facecam Pro est équipée d'un support pour écran, retirez-le avant de continuer.
Fixez la Facecam Pro au support d'appareil photo en L avec la vis moletée fournie. Ne serrez pas à fond.
Fixez le support en L pour appareil photo au prompteur avec la vis moletée fournie. Ne serrez pas à fond.
Faites remonter le support en L pour appareil photo pour mettre votre Facecam Pro au même niveau que la partie moulée de la plaque arrière pour Facecam Pro, et poussez Facecam Pro vers l'avant pour l'insérer entièrement dans la plaque arrière.

Une fois votre Facecam Pro entièrement en place, serrez les deux vis pour fixer la caméra au support pour Facecam Pro et pour fixer le support en L pour appareil photo au prompteur.
Vous pouvez alors installer le prompteur (voir section 2).

Mise en place de la plaque arrière textile universelle

Installez la plaque arrière textile universelle au dos du prompteur. Le bas de l'ouverture est muni d'une languette pour faciliter le positionnement de la plaque arrière. Fixez la plaque arrière textile universelle avec les deux vis moletées.
Fixez l'appareil photo au support en L pour appareil photo avec la vis moletée fournie. Ne serrez pas à fond.
REMARQUE : Pour que vous puissiez le fixer au support en L pour appareil photo, l'appareil photo doit être équipé d'un filetage 1/4".
Fixez le support en L pour appareil photo au prompteur avec la vis moletée fournie. Ne serrez pas à fond.
Après avoir soulevé le textile, fixez le support en L pour appareil photo au prompteur avec la vis moletée fournie. Ne serrez pas à fond. Placez le textile sur votre appareil photo.
Soulevez le support en L pour appareil photo de façon à centrer l'objectif sur l'ouverture du prompteur. Une fois l'objectif centré, vissez à fond le support en L pour appareil photo sur le prompteur.
Placez votre appareil photo le plus loin possible, sans aller jusqu'à entrer en contact avec la vitre du prompteur.
REMARQUE : La lentille de certains objectifs ressort en cas de zoom. Pour éviter d'endommager votre matériel, veillez à ce que l'objectif ne puisse pas entrer en contact avec la vitre du prompteur.
Une fois que l'appareil photo est correctement placé, serrez à fond la vis pour fixer l'appareil photo au support en L pour appareil photo.
Vous pouvez alors installer le prompteur (voir section 2).
Le support en L pour appareil photo est équipé de plusieurs rails à vis pouvant s'adapter à différents types de webcams et d'appareils photo (vendus séparément). Les rails en L situés à gauche et à droite vous permettent d'installer une pince pour smartphone et d'utiliser ainsi votre smartphone avec Elgato Prompter.

Section 2 : Fixation d'Elgato Prompter

Elgato Prompter dispose de plusieurs points de fixation, selon le type de configuration choisi à la section 1. Vérifiez que votre trépied ou votre dispositif de fixation peut supporter le poids d'Elgato Prompter et de votre appareil photo.

Plaque arrière circulaire

Suivez la procédure décrite en section 1.
Installez votre appareil photo ou votre caméra sur le trépied ou le support de votre choix. Veillez à ce que la rotule à boule soit serrée à fond.
Faites glisser le prompteur sur la bague d'adaptation fixée à l'objectif de l'appareil photo pour le mettre en place.
Vérifiez bien que la rotule à boule est serrée à fond et peut supporter le poids du prompteur et de l'appareil photo.
Si votre rotule à boule ne peut pas supporter le poids de l'ensemble, vous pouvez utiliser les fixations 1/4"

supplémentaires du prompteur avec d'autres accessoires pour soutenir le poids (voir la section 3).

Plaque arrière pour Facecam Pro

Suivez la procédure décrite en section 1.
Utilisez la fixation 1/4" centrale du prompteur et vissez-la sur le trépied ou un autre support.
Si des accessoires sont installés sur le prompteur (voir section 3), il peut être judicieux d'utiliser la fixation 1/4" située derrière l'écran du prompteur.

Plaque arrière textile universelle

Suivez la procédure décrite en section 1.
Utilisez la fixation 1/4" centrale du prompteur et vissez-la sur le trépied ou un autre support.
Si des accessoires sont installés sur le prompteur (voir section 3), il peut être judicieux d'utiliser la fixation 1/4" située derrière l'écran du prompteur.

Section 3 : Ajout d'accessoires à Elgato Prompter

Sabots de fixation
Elgato Prompter est équipé de deux sabots de fixation qui vous permettent d'installer des accessoires supplémentaires (éclairage, micros, moniteurs portatifs, etc.). Si vous fixez des accessoires au prompteur, vous augmentez le poids de l'ensemble. La partie avant du prompteur devra par conséquent supporter plus de poids. Vérifiez que le poids n'est pas trop élevé pour la rotule à boule de votre support. Si le poids est trop élevé, lisez la section suivante.

Fixations 1/4" supplémentaires
Si votre rotule à boule ne supporte pas le poids du prompteur avec ses éventuels accessoires, vous pouvez utiliser les fixations 1/4" supplémentaires qui se trouvent au bas du prompteur pour soutenir le tout.
Vous pouvez par exemple utiliser des accessoires Elgato Heavy Clamp et Flex Arm pour ajouter un moyen de soutien : fixez ces accessoires au filetage 1/4" situé sous l'écran du prompteur, puis fixez la pince à votre trépied, votre système Multi Mount ou un autre dispositif de fixation.

Section 4 : Branchement à votre ordinateur

Elgato Prompter se branche aux ordinateurs Mac ou Windows avec un seul câble USB-C servant à la fois pour les données et l'alimentation.

Branchez le connecteur USB-C coudé au prompteur en l'orientant vers le bas.
Branchez l'autre extrémité de ce câble sur un port USB 3.0 de votre ordinateur.

Section 5 : Logiciels

Rendez-vous sur <http://elgato.com/downloads> pour télécharger les applications Elgato pour Windows et Mac.

Téléchargez et installez Camera Hub pour obtenir les pilotes DisplayLink indispensables et accéder aux fonctionnalités logicielles du prompteur :
• Logiciel de téléprompteur gratuit
• Logiciel gratuit de lecture des chats Twitch

Pour Android, téléchargez l'application DisplayLink Presenter sur le Play Store.

DE Abschnitt 1: Kamera befestigen

Elgato Prompter liegen austauschbare Rückplatten für verschiedene Kameras/Webcams bei. Die Rückplatten schirmen Umgebungslicht von der Rückseite des Prompters ab, sodass der Prompter-Monitor optimal reflektiert wird, ohne zu blenden.

Ring-Rückplatte: für größere DSLR- oder spiegellose Kameras/Camcorder mit Objektivgewinde. Nicht mit motorisierten Objektiven verwenden!
Rückplatte für Facecam Pro: zur Verwendung mit Elgato Facecam Pro.
Universalrückplatte mit Schleier: für andere Kameras, Camcorder und Webcams, die nicht mit der Ring-Rückplatte oder der Rückplatte für Facecam Pro verwendet werden können.
Unter <https://elgato.com/s/compatibility/> prompter siehst du, welche Kameras, Camcorder und Webcams überprüft wurden und sicher mit Elgato Prompter kompatibel sind. In Zukunft werden möglicherweise zusätzliche Rückplatten angeboten, um weitere Webcams und Kameras zu unterstützen (separat erhältlich). Auf Elgato.com findest du eine Liste der verfügbaren Rückplatten.

Ring-Rückplatte befestigen

Lege die Ring-Rückplatte passend an der Rückseite des Prompters an. Unten an der Öffnung befindet sich eine Aussparung, durch die sich die Rückplatte leichter positionieren lässt. Schraube die Ring-Rückplatte mit den beiden Handschrauben fest.
Schraube den passenden Verbindungsring (im Lieferumfang des Prompters enthalten) am Objektivgewinde der Kamera fest. Kompatibel sind Kameraobjektive mit einem Gewinde der Größe 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 oder 82 mm. Tipp: Die Gewindegröße ist auf dem Objektivdeckel der Kamera angegeben. Wenn der Verbindungsring vollständig aufgeschraubt ist, kann Elgato Prompter an der Kamera befestigt werden. Richte die Schienen der Ring-Rückplatte am Verbindungsring der Kamera aus. Schiebe dann den Verbindungsring vollständig ein, bis er sicher sitzt. Wenn du ein kurzes Objektiv verwendest, kannst du es mit dem L-Winkel stabilisieren.
Der Prompter kann nun befestigt werden (siehe Abschnitt 2).

Rückplatte für Facecam Pro befestigen

Lege die Rückplatte für Facecam Pro passend an der Rückseite des Prompters an. Unten an der Öffnung befindet sich eine Aussparung, durch die sich die Rückplatte leichter positionieren lässt. Schraube die Rückplatte für Facecam Pro mit den beiden Handschrauben fest.
Wenn die Monitorhalterung an Facecam Pro angebracht ist, entferne sie, bevor du fortfährst.
Befestige Facecam Pro mit der beiliegenden Handschraube am Kamera-L-Winkel. Ziehe die Schraube nicht ganz fest an.
Befestige den Kamera-L-Winkel mit der beiliegenden Handschraube am Prompter. Ziehe die Schraube nicht ganz fest an.
Hebe den Kamera-L-Winkel an, sodass Facecam Pro auf Höhe der Öffnung der Facecam Pro-Rückplatte ist und drücke Facecam Pro nach vorne, um sie vollständig und passend in die Rückplatte einzusetzen. Sobald sie passend eingesetzt ist, ziehe die beiden Handschrauben an, um Facecam Pro am Kamera-L-Winkel sowie den Kamera-L-Winkel am Prompter zu befestigen.

Der Prompter kann nun befestigt werden (siehe Abschnitt 2).

Universalrückplatte mit Schleier befestigen

Lege die Universalrückplatte mit Schleier passend an der Rückseite des Prompters an. Unten an der Öffnung befindet sich eine Aussparung, durch die sich die Rückplatte leichter positionieren lässt. Schraube die Universalrückplatte mit Schleier mit den beiden Handschrauben fest.
Befestige die Kamera mit der beiliegenden Handschraube am Kamera-L-Winkel. Ziehe die Schraube nicht ganz fest an.
HINWEIS: Die Kamera muss über ein 1/4"-Gewinde verfügen, um am Kamera-L-Winkel befestigt zu werden.
Befestige den Kamera-L-Winkel mit der beiliegenden Handschraube am Prompter. Ziehe die Schraube nicht ganz fest an.

Hebe den Schleier an und befestige den Kamera-L-Winkel mit der beiliegenden Handschraube am Prompter. Ziehe die Schraube nicht ganz fest an.
Decke die Kamera mit dem Schleier ab.
Hebe den Kamera-L-Winkel an, sodass das Kameraobjektiv mittig auf die Öffnung des Prompters gerichtet ist. Sobald die Kamera genau ausgerichtet ist, ziehe die Handschraube fest, um den Kamera-L-Winkel sicher am Prompter zu befestigen.
Bewege die Kamera so weit nach vorne wie möglich, ohne das Glas des Prompters zu berühren.
HINWEIS: Manche Kameraobjektive werden beim Zoomen ausgefahren. Vergewissere dich, dass das Kameraobjektiv nie auf das Glas des Prompters trifft, damit es bei der Nutzung nicht zu Schäden kommen kann.
Sobald die Kamera passend positioniert ist, ziehe die Handschraube fest, um die Kamera sicher am Kamera-L-Winkel zu befestigen.
Der Prompter kann nun befestigt werden (siehe Abschnitt 2).
Der Kamera-L-Winkel verfügt über mehrere längliche Aussparungen für Handschrauben, sodass er mit verschiedensten Webcams und Kameras (separat erhältlich) verwendet werden kann. Mit den L-förmigen Aussparungen links und rechts kannst du eine Smartphone-Klemme befestigen, um Elgato Prompter mit einem Smartphone zu verwenden.

Abschnitt 2: Elgato Prompter befestigen

Abhängig von der in Abschnitt 1 gewählten Konfiguration werden verschiedene Befestigungspunkte von Elgato Prompter genutzt. Vergewissere dich, dass dein Stativ bzw. deine Halterung das Gewicht von Elgato Prompter samt Kamera tragen kann.

Ring-Rückplatte

Gehe wie in Abschnitt 1 beschrieben vor.
Befestige deine Kamera oder deinen Camcorder auf dem Stativ oder der gewünschten Halterung. Vergewissere dich, dass der Kugelgelenkkopf sicher fixiert ist.
Schiebe den Prompter zum Befestigen auf den am Kameragewinde aufgeschraubten Verbindungsring. Überprüfe, ob der Kugelgelenkkopf noch immer sicher fixiert ist und das Gewicht von Prompter und Kamera tragen kann.
Wenn der Kugelgelenkkopf das Gewicht der Geräte nicht tragen kann, kannst du weiteres Zubehör an den 1/4"-Halterungen am Prompter befestigen, um das

System besser zu stützen (siehe Abschnitt 3).

Rückplatte für Facecam Pro

Gehe wie in Abschnitt 1 beschrieben vor.
Befestige den Prompter an der mittleren 1/4"-Halterung auf deinem Stativ bzw. deiner sonstigen Halterung.
Wenn du Zubehör am Prompter befestigen möchtest (siehe Abschnitt 3), bietet sich die 1/4"-Halterung unter dem Display des Prompters an.

Universalrückplatte mit Schleier

Gehe wie in Abschnitt 1 beschrieben vor.
Befestige den Prompter an der mittleren 1/4"-Halterung auf deinem Stativ bzw. deiner sonstigen Halterung.
Wenn du Zubehör am Prompter befestigen möchtest (siehe Abschnitt 3), bietet sich die 1/4"-Halterung unter dem Display des Prompters an.

Abschnitt 3: Zubehör am Elgato Prompter befestigen

Coldshoe-Halterungen
Elgato Prompter verfügt über zwei Coldshoe-Halterungen, an denen du weiteres Zubehör anbringen kannst, z. B. Lampen, Mikrofone oder Field-Monitore. Wenn Zubehör am Prompter befestigt wird, steigt das Gewicht des gesamten Systems, und unter Umständen wirkt mehr Gewicht an der Vorderseite des Prompters. Überprüfe, ob der von dir verwendete Kugelgelenkkopf das Gewicht tragen kann. Falls nicht, lies den folgenden Abschnitt.

Weitere 1/4"-Halterungen
Wenn der von dir verwendete Kugelgelenkkopf das Gewicht des Prompter-Systems inklusive Zubehör nicht tragen kann, kannst du die 1/4"-Halterungen unten am Prompter verwenden, um das System abzustützen. Du könntest beispielsweise mittels Elgato Heavy Clamp und Flex Arm eine Stützklemme am 1/4"-Gewinde unter dem Display des Prompters anbringen und diese Klemme mit dem Stativ bzw. Multi Mount oder einer sonstigen Halterung verbinden.

Abschnitt 4: Computer verbinden

Elgato Prompter wird mit einem einzelnen USB-C-Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung mit einem Mac oder Windows-PC verbunden.

Stecke den abgewinkelten USB-C-Stecker so in den Prompter, dass das Kabel nach unten zeigt.
Stecke das andere Ende des Kabels in einen freien USB-3.0-Anschluss deines Computers.

Abschnitt 5: Software

Unter <http://elgato.com/downloads> kannst du Elgato-Apps für Windows und Mac herunterladen.

Lade und installiere Camera Hub für die erforderlichen DisplayLink-Treiber sowie die Softwarefunktionen des Prompters:
• Kostenlose Teleprompter-Software
• Kostenlose Software zum Auslesen des Twitch-Chats

Wenn du Android verwendest, lade die App „Display-Link Presenter“ im Play Store herunter.

ES Sección 1: Conectar la cámara

Elgato Prompter incluye cubiertas traseras para fijar distintos tipos de cámaras y webcams. El cometido de las cubiertas traseras es impedir que entre luz por la parte trasera del prompter para evitar brillos y reflejar a la perfección el monitor del Elgato Prompter.

Cubierta trasera anular: para cámaras réflex/mirrorless más grandes o videocámaras con objetivos roscados. ¡No usar con objetivos motorizados! Cubierta trasera para Facecam Pro: usar con Elgato Facecam Pro. Cubierta universal con capucha: para otras cámaras, videocámaras y webcams que no pueden usar la cubierta trasera anular ni la cubierta trasera para Facecam Pro. Visita <https://elgato.com/s/compatibility/prompter> para ver una lista de cámaras, videocámaras y webcams probadas y compatibles con Elgato Prompter. Puede que ofrezcamos más cubiertas traseras para usar otras webcams y cámaras (se venderán por separado). Visita Elgato.com para ver la lista de cubiertas traseras disponibles.

Conectar la cubierta trasera anular

Acopla la cubierta trasera anular a la parte trasera de tu Prompter. La parte inferior de la abertura tiene una pestaña que ayuda a guiar la cubierta trasera. Sujeta la cubierta trasera anular con los 2 tornillos de ajuste manual. En la cámara, fija el anillo adaptador correspondiente que incluye tu Prompter enroscándolo en la rosca del objetivo de la cámara. Los objetivos con roscas de 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 o 82 mm son compatibles con este sistema. Consejo rápido: mira la tapa del objetivo de tu cámara para saber cuál es el tamaño de rosca. Cuando el anillo adaptador esté completamente enroscado, podrás acoplar tu Elgato Prompter a la cámara. Alinea las guías de la cubierta trasera anular con el anillo adaptador de la cámara y deslízala hasta que quede firmemente acoplada. Si usas un objetivo corto, puedes emplear el soporte en L para aumentar la estabilidad. Ya puedes montar tu Prompter (ver la Sección 2).

Conectar la cubierta trasera para Facecam Pro

Acopla la cubierta trasera para Facecam Pro a la parte trasera de tu Prompter. La parte inferior de la abertura tiene una pestaña que ayuda a guiar la cubierta trasera. Sujeta la cubierta trasera para Facecam Pro con los 2 tornillos de ajuste manual. Si tu Facecam Pro tiene acoplada la montura para monitor, retírala antes de continuar. Fija tu Facecam Pro al soporte en L para cámara con el tornillo de ajuste manual incluido. No lo aprietes al máximo. Fija el soporte de cámara en L a tu Prompter con el tornillo de ajuste manual incluido. No lo aprietes al máximo. Sube el soporte en L de cámara para que la Facecam Pro esté alineada con el molde de la la cubierta trasera para Facecam Pro y empuja tu Facecam Pro hacia delante para encajarla por completo en la cubierta trasera. Cuando esté encajada por completo, aprieta los 2 tornillos de ajuste manual para fijar tu Facecam Pro al soporte de Facecam Pro y para fijar el soporte de cámara en L a tu Prompter. Ya puedes montar tu Prompter (ver la Sección 2).

Conectar la cubierta universal con capucha

Acopla la cubierta universal con capucha a la parte trasera de tu Prompter. La parte inferior de la abertura tiene una pestaña que ayuda a guiar la cubierta trasera. Sujeta la cubierta universal con capucha con los 2 tornillos de ajuste manual. Fija la cámara al soporte en L para cámara con el tornillo de ajuste manual incluido. No lo aprietes al máximo. IMPORTANTE: la cámara debe tener una rosca de ¾ de pulgada para montarla al soporte de cámara en L. Fija el soporte de cámara en L a tu Prompter con el tornillo de ajuste manual incluido. No lo aprietes al máximo. Después de levantar la capucha para poder acceder, fija el soporte de cámara en L a tu Prompter con el tornillo de ajuste manual incluido. No lo aprietes al máximo. Coloca la capucha por encima de la cámara. Levanta el soporte de cámara en L para que el objetivo de la cámara quede centrado en la abertura de tu Prompter. Cuando lo hayas centrado, aprieta por completo el soporte de cámara en L para fijarlo a tu Prompter. Mueve la cámara tan adelante como puedas sin tocar el cristal de tu Prompter. IMPORTANTE: ciertas cámaras tienen objetivos que sobresalen al hacer zoom. Comprueba que el objetivo de la cámara no toque el cristal de tu Prompter para evitar posibles daños durante el uso. Cuando la cámara esté bien colocada, aprieta por completo el tornillo de ajuste manual para fijar la cámara al soporte en L. Ya puedes montar tu Prompter (ver la Sección 2). El soporte de cámara en L tiene varias guías de tornillos de ajuste manual para poder usar distintos tipos de webcams y cámaras (se venden por separado). Las guías izquierda y derecha en L permiten montar una abrazadera de smartphone para usar un smartphone con Elgato Prompter.

Sección 2: Montar Elgato Prompter

Elgato Prompter tiene varios puntos de montura según el tipo de configuración que hayas usado en la Sección 1. Comprueba que tu trípode u otro dispositivo de montaje puede aguantar el peso de Elgato Prompter y tu cámara.

Cubierta trasera anular

Completa el procedimiento de la Sección 1. Monta la cámara o videocámara en tu trípode o montura preferida. Comprueba que el cabezal de rótula esté totalmente apretado y no se mueva. Desliza tu Prompter en el anillo adaptador que hay fijado al objetivo de tu cámara para acoplarlo. Asegúrate bien de que el cabezal de rótula esté totalmente apretado y pueda aguantar el peso de tu Prompter y la cámara. Si el cabezal de rótula no puede aguantar el peso de todos los componentes, puedes usar los puntos de montura adicionales de ¾ de pulgada que tiene el Prompter con otros accesorios para así aguantarlo todo (ver la Sección 3).

Cubierta trasera para Facecam Pro

Completa el procedimiento de la Sección 1. Usa el punto de montura central de ¾ de pulgada del Prompter y atorníllalo a tu trípode o la montura que prefieras. Si tienes accesorios montados en el Prompter (ver

la Sección 3), puede que prefieras usar el punto de montura de ¾ de pulgada que hay debajo de la pantalla del Prompter.

Cubierta universal con capucha

Completa el procedimiento de la Sección 1. Usa el punto de montura central de ¾ de pulgada del Prompter y atorníllalo a tu trípode o la montura que prefieras. Si tienes accesorios montados en el Prompter (ver la Sección 3), puede que prefieras usar el punto de montura de ¾ de pulgada que hay debajo de la pantalla del Prompter.

Sección 3: Usar accesorios con Elgato Prompter

Monturas de zapata fría

Elgato Prompter posee 2 monturas de zapata fría que permiten montar accesorios adicionales como luces, micrófonos, monitores de video, etc. Fijar accesorios al Prompter aumentará el peso de todo el equipo, y podría añadir peso delantero a tu Prompter. Asegúrate de que el cabezal de rótula de tu montura pueda aguantar el peso. Si no es así, lee la siguiente sección.

Otros puntos de montura de ¾ de pulgada

Si tu cabezal de rótula no puede aguantar el peso de tu Prompter y todos los posibles accesorios, puedes usar los puntos de montura adicionales de ¾ de pulgada que hay en la parte inferior del Prompter para disponer de un apoyo extra. Por ejemplo, puedes usar un Elgato Heavy Clamp y un Flex Arm para añadir un punto de soporte fijándolo a la rosca de ¾ de pulgada que hay bajo la pantalla del Prompter y, a continuación, fijar la abrazadera a tu trípode, Multi Mount u otro dispositivo de montaje.

Sección 4: Conexión al ordenador

Elgato Prompter se puede conectar a ordenadores Mac o Windows con un único cable USB-C para datos y alimentación.

Conecta la clavija USB-C en esquina al Prompter para que quede apuntando hacia abajo. Conecta el otro extremo del cable a un puerto USB 3.0 disponible en tu ordenador.

Sección 5: Software

Visita <http://elgato.com/downloads> para descargar las apps de Elgato para Windows y Mac.

Descarga e instala Camera Hub para los drivers DisplayLink necesarios, y para usar las funciones del software para Prompter:

- Software gratuito de teleprompter
- Software gratuito para leer el chat de Twitch

Para Android, descarga la app DisplayLink Presenter desde la Play Store.

IT Sezone 1: connessione della fotocamera

Elgato Prompter include piastre posteriori intercambiabili per adattarsi a diversi tipi di fotocamera/webcam. Le piastre posteriori bloccano la luce circostante sul retro del prompter per evitare l'abbagliamento e riflettere in modo ottimale il monitor del prompter.

Piastra posteriore ad anello: per fotocamere DSLR e senza specchio o videocamere di grandi dimensioni con obiettivi filettati. Non usare con obiettivi motorizzati!

Piastra posteriore Facecam Pro: da utilizzare con Elgato Facecam Pro.

Piastra posteriore universale con velo: per altre fotocamere, videocamere e webcam che non soddisfano i criteri per l'uso con la piastra posteriore ad anello o la piastra posteriore Facecam Pro. Visita il sito <https://elgato.com/s/compatibility/prompter> per vedere un elenco di fotocamere, videocamere e webcam testate e compatibili con Elgato Prompter. Potrebbero essere disponibili altre piastre posteriori per supportare webcam e fotocamere di diverso tipo (vendute separatamente). Visita Elgato.com per vedere l'elenco delle piastre posteriori disponibili.

Collegamento della piastra posteriore ad anello

Inserisci la piastra posteriore ad anello nel retro del Prompter. Nella parte inferiore dell'apertura è presente una linguetta che aiuta a guidare la piastra posteriore. Fissa la piastra posteriore ad anello con le due viti a testa zigrinata. Sulla fotocamera, fissa l'apposito anello di raccordo fornito con il Prompter avvitandolo nella filettatura dell'obiettivo della fotocamera. Gli obiettivi con filettatura da 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 e 82 mm sono compatibili con questo tipo di montaggio. Suggerimento: le dimensioni della filettatura sono indicate sul copriobiettivo della fotocamera. Una volta avvitato completamente l'anello di raccordo si può fissare Elgato Prompter sulla fotocamera. Allinea le guide della piastra posteriore ad anello con l'anello di raccordo della fotocamera facendolo scorrere fino a bloccarlo. Se utilizzi un obiettivo corto, puoi usare la staffa a L per una maggiore stabilità. Il tuo Prompter è ora pronto per essere montato (vedi Sezione 2).

Collegamento della piastra posteriore Facecam Pro

Inserisci la piastra posteriore Facecam Pro nel retro del Prompter. Nella parte inferiore dell'apertura è presente una linguetta che aiuta a guidare la piastra posteriore. Fissa la piastra posteriore Facecam Pro con le due viti a testa zigrinata. Se Facecam Pro è dotato di un supporto per monitor, rimuovilo prima di procedere. Attacca Facecam Pro alla staffa a L della fotocamera utilizzando la vite a testa zigrinata in dotazione. Non serrare a fondo la vite. Attacca la staffa a L della fotocamera sul Prompter utilizzando la vite a testa zigrinata in dotazione. Non serrare a fondo la vite. Solleva la staffa a L della fotocamera in modo che Facecam Pro sia a livello dell'apertura della piastra posteriore di Facecam Pro e spingi Facecam Pro in avanti per inserirla completamente nella piastra posteriore. Dopo averla inserita a fondo stringi le 2 viti a testa zigrinata per fissare Facecam Pro alla staffa di Facecam Pro e per fissare la staffa a L della fotocamera al Prompter. Il tuo Prompter è ora pronto per essere montato (vedi Sezione 2).

Connessione della piastra posteriore universale con velo

Inserisci la piastra posteriore universale con velo nel retro del Prompter. Nella parte inferiore dell'apertura è presente una linguetta che aiuta a guidare la piastra posteriore. Fissa il coperchio universale con le 2 viti a testa zigrinata. Attacca la fotocamera alla staffa a L della fotocamera utilizzando la vite a testa zigrinata in dotazione. Non serrare a fondo la vite. NOTA: la fotocamera deve avere una filettatura di ¾" per poter essere montata sulla staffa a L della fotocamera.

Attacca la staffa a L della fotocamera sul Prompter utilizzando la vite a testa zigrinata in dotazione. Non serrare a fondo la vite. Solleva il velo e fissa la staffa a L della fotocamera sul Prompter con la vite a testa zigrinata in dotazione. Non serrare a fondo la vite. Copri la fotocamera con il velo. Solleva la staffa a L della fotocamera in modo che l'obiettivo della fotocamera sia centrato sull'apertura del Prompter. Dopo averla centrata stringi a fondo la vite per fissare la staffa a L della fotocamera al Prompter. Sposta la fotocamera quanto più avanti possibile senza toccare il vetro del Prompter. NOTA: alcuni obiettivi possono sporgere durante l'utilizzo dello zoom. Assicurati che l'obiettivo della fotocamera non tocchi il vetro del Prompter per evitare eventuali danni durante l'uso. Dopo aver posizionato la fotocamera stringi a fondo la vite a testa zigrinata per fissarla alla staffa a L della fotocamera. Il tuo Prompter è pronto per essere montato (vedi Sezione 2). La staffa a L della fotocamera è dotata di diverse guide a vite per accogliere diversi tipi di webcam e fotocamera (vendute separatamente). Le guide a L a destra e a sinistra consentono di montare un morsetto per smartphone, in modo da poter utilizzare uno smartphone con Elgato Prompter.

Sezione 2: montaggio di Elgato Prompter

Elgato Prompter è dotato di diversi punti di montaggio, a seconda del tipo di configurazione scelto nella Sezione 1. Assicurati che il treppiede o un altro dispositivo di montaggio riesca a sostenere il peso di Elgato Prompter e della tua fotocamera.

Piastra posteriore ad anello

Completa la procedura della Sezione 1. Monta la fotocamera o la videocamera sul treppiede o sul supporto di tua scelta. Assicurati che la testa a sfera sia completamente avvitata e fissata saldamente. Fai scorrere il Prompter sull'anello di rialzo fissato sull'obiettivo della fotocamera per bloccarlo. Assicurati che la testa a sfera sia ancora completamente serrata e riesca a sostenere il peso del Prompter e della fotocamera. Se la testa a sfera non è in grado di sostenere il peso di questa configurazione, puoi usare i supporti aggiuntivi da ¼" presenti sul Prompter con accessori aggiuntivi per sostenere il sistema (vedi Sezione 3).

Piastra posteriore per Facecam Pro

Completa la procedura della Sezione 1. Usa l'attacco centrale da ¼" sul Prompter e avvitato

al treppiede o a un altro supporto. Se stai usando accessori montati sul Prompter (vedi Sezione 3), si consiglia di utilizzare il supporto da ¼" situato sotto il display del Prompter.

Piastra posteriore universale con velo

Completa la procedura della Sezione 1. Usa l'attacco centrale da ¼" sul Prompter e avvitato al treppiede o a un altro supporto. Se stai usando accessori montati sul Prompter (vedi Sezione 3), si consiglia di utilizzare il supporto da ¼" situato sotto il display del Prompter.

Sezione 3: accessori per Elgato Prompter

Slitte portaccessori

Elgato Prompter è dotato di 2 slitte portaccessori che permettono di montare accessori aggiuntivi, come luci, microfoni, monitor da campo e altro ancora. Il montaggio di accessori al Prompter aumenterà il peso dell'intero sistema e potrebbe gravare maggiormente sulla parte anteriore del Prompter. Assicurati che la testa a sfera del tuo supporto riesca a reggerlo. In caso contrario, leggi la sezione seguente.

Supporti aggiuntivi da ¼"

Se la testa a sfera non è in grado di sostenere il peso del sistema del Prompter e degli eventuali accessori, puoi usare i supporti aggiuntivi da ¼" presenti nella parte inferiore del Prompter per fornire un supporto aggiuntivo. Ad esempio, puoi usare Elgato Heavy Clamp e Flex Arm per aggiungere un supporto bloccandolo nella filettatura da ¼" sotto il display del Prompter, quindi fissare il morsetto al treppiede, al supporto multiplo o a un altro dispositivo di montaggio.

Sezione 4: connessione al computer

Elgato Prompter si collega ai computer Mac o Windows con un unico cavo USB-C per dati e alimentazione.

Inserisci il connettore USB-C ad angolo retto nel Prompter in modo che sia rivolto verso il basso. Collega l'altra estremità del cavo a una porta USB 3.0 del tuo computer.

Sezione 5: software

Visita <http://elgato.com/downloads> per scaricare le app di Elgato per Windows e Mac.

Scarica e installa Camera Hub per i driver DisplayLink necessari e le funzioni software per il Prompter:

- Software di teleprompting gratuito
- Software gratuito per la lettura delle chat di Twitch

Per Android, scarica l'app DisplayLink Presenter dal Play Store.

NL Deel 1: Je camera aansluiten

De Elgato Prompter heeft verwisselbare backplates voor verschillende soorten camera's/webcams. Het doel van de backplates is om het omgevingslicht aan de achterkant van de prompter te blokkeren om verblinding te voorkomen en de monitor van de Prompters optimaal te reflecteren.

Ring-backplate: voor grotere spiegelreflexcamera's

Wsuń prompter na pierścień redukcyjny przymocowany do obiektywu aparatu, aby go zadokować. Upewnij się, że głowica kulowa jest w pełni dokręcona i jest w stanie utrzymać wagę promptera i aparatu lub kamery. Jeśli głowica kulowa nie jest w stanie utrzymać ciężaru tej konfiguracji, możesz użyć dodatkowych uchwytów ¼" znajdujących się na prompterze z dodatkowymi akcesoriami, aby podtrzymać system (patrz sekcja 3).

Płyta tylna Facecam Pro

Wykonaj procedurę opisaną w sekcji 1. Użyj środkowego uchwytu ¼" na prompterze i przykręć go do statywu lub innego uchwytu. Jeśli korzystasz z akcesoriów zamontowanych na prompterze (patrz sekcja 3), możesz użyć uchwytu ¼" znajdującego się pod wyświetlaczem promptera.

Uniwersalna płyta tylna z kurtyną

Wykonaj procedurę opisaną w sekcji 1. Użyj środkowego uchwytu ¼" na prompterze i przykręć go do statywu lub innego uchwytu. Jeśli korzystasz z akcesoriów zamontowanych na prompterze (patrz sekcja 3), możesz użyć uchwytu ¼" znajdującego się pod wyświetlaczem promptera.

Sekcja 3: Wyposażenie dodatkowe urządzenia Elgato Prompter

Uchwyt zimnej stopki

Elgato Prompter posiada 2 uchwyty zimnej stopki, które umożliwiają montaż dodatkowych akcesoriów, takich jak światła, mikrofony, monitory terenowe itp. Podłączenie akcesoriów do promptera zwiększy wagę całego systemu i może spowodować, że prompter będzie bardziej obciążony z przodu. Upewnij się, że głowica kulowa uchwytu może zapewnić odpowiednie podparcie. Jeśli nie, przecztyj poniższą sekcję.

Dodatkowe uchwyt ¼"

Jeśli głowica kulowa nie jest w stanie podtrzymać ciężaru systemu promptera i ewentualnych akcesoriów, możesz użyć dodatkowych uchwytów ¼" znajdujących się na spodzie promptera, aby zapewnić dodatkowe podparcie. Na przykład, możesz użyć zacisku Elgato Heavy Clamp i ramienia Flex Arm, aby dodać wspornik, mocując go do gwintu ¼" pod wyświetlaczem promptera, a następnie przymocować zacisk do statywu, uchwytu Multi Mount lub innego urządzenia montażowego.

Sekcja 4: Podłączanie do komputera

Elgato Prompter łączy się z komputerami Mac lub Windows za pomocą jednego kabla USB-C do transmisji danych i zasilania.

Podłącz wtyczkę USB-C z kątem prostym do promptera tak, aby była skierowana w dół. Podłącz drugi koniec tego kabla do dostępnego portu USB 3.0 w komputerze.

Sekcja 5: Oprogramowanie

Odwiedź stronę <http://elgato.com/downloads>, aby pobrać aplikacje Elgato dla systemów Windows i Mac.

Pobierz i zainstaluj aplikację Camera Hub, aby uzyskać niezbędne sterowniki DisplayLink, a także funkcje oprogramowania dla promptera:

- Darmowe oprogramowanie do telepromptingu
- Darmowe oprogramowanie do odczytywania czatów Twitch

W przypadku systemu Android pobierz aplikację DisplayLink Presenter ze sklepu Play.

Rozdział 1: Podłączenie kamery

W komplecie z Elgato Prompter поставляются сменные задние панели, подходящие для различных камер и вебкам. Основная функция задних панелей — это блокировка окружающего света с задней части устройства для уменьшения бликов и оптимального отображения монитора Prompter.

Задняя панель Ring: для крупных зеркальных и стандартных камер, а также вебкамер с линзами с резьбовым соединением. Не использовать с объективами с сервоуправлением! Задняя панель Facecam Pro: Для использования с Elgato Facecam Pro. Универсальная задняя панель с занавесом: для других камер, вебкамер и вебкамер, не подходящих для задних панелей Ring или Facecam Pro.

Список проверенных камер, вебкамер и вебкамер, совместимых с Elgato Prompter, вы найдете на сайте <https://elgato.com/s/compatibility/prompter>. Для поддержки других вебкамер и камер в продаже могут появиться дополнительные задние панели (продаются отдельно). Список доступных задних панелей вы найдете на сайте Elgato.com.

Крепление задней панели Ring

Установите заднюю панель Ring на заднюю часть Prompter. Внизу задней части Prompter находится выемка, позволяющая правильно расположить заднюю панель. Закрепите заднюю панель Ring с помощью двух микрометрических винтов. Прикрепите соответствующее повышающее переходное кольцо, поставляемое в комплекте с Prompter, к камере, прикрутив его к резьбе объектива камеры. Для этого вида крепления подходят камеры с резьбой 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 и 82 мм. Подсказка: информацию о размере резьбы вы найдете на крышке объектива камеры. После закрепления повышающего переходного кольца вы можете прикрепить Elgato Prompter к камере. Расположите направляющие планки задней панели Ring на одной линии с повышающим переходным кольцом и плотно зафиксировать его. При использовании короткого объектива вы можете использовать Г-образную планку крепления для стабилизации конструкции. Теперь вы можете закрепить Prompter (см. раздел 2).

Крепление задней панели Facecam Pro

Установите заднюю панель Facecam Pro на заднюю часть Prompter. Внизу задней части Prompter находится выемка, позволяющая правильно расположить заднюю панель. Закрепите заднюю панель Facecam Pro с помощью двух микрометрических винтов.

Если на Facecam Pro закреплено крепление к монитору, открепите его. Прикрепите Facecam Pro к Г-образной планке с помощью микрометрического винта в комплекте. Не вкручивайте винт полностью. Прикрутите Г-образную планку камеры к Prompter с помощью микрометрического винта в комплекте. Не вкручивайте винт полностью. Поднимите Г-образную планку до высоты, на которой Facecam Pro находится на одном уровне с задней панелью. Facecam Pro. Сдвиньте Facecam Pro, чтобы полностью закрепить ее на задней панели. Когда камера крепко прикреплена к задней панели, прикрутите Facecam Pro к планке и саму Г-образную планку камеры к Prompter, вкрутив 2 микрометрических винта. Теперь вы можете закрепить Prompter (см. раздел 2).

Крепление универсальной задней панели с занавесом

Установите универсальную заднюю панель с занавесом на заднюю часть Prompter. Внизу задней части Prompter находится выемка, позволяющая правильно расположить заднюю панель. Закрепите универсальную заднюю панель с занавесом с помощью двух микрометрических винтов. Прикрепите камеру к Г-образной планке с помощью микрометрического винта в комплекте. Не вкручивайте винт полностью. ПРИМЕЧАНИЕ: Камера должна быть оснащена резьбой ¼" для закрепления на Г-образной планке.

Прикрутите Г-образную планку камеры к Prompter с помощью микрометрического винта в комплекте. Не вкручивайте винт полностью. Поднимите универсальную панель для обеспечения доступа, затем прикрепите Г-образную планку камеры к Prompter с помощью микрометрического винта в комплекте. Не вкручивайте винт полностью. Набросьте занавес на камеру.

Поднимите Г-образную планку камеры, расположив объектив камеры в отверстии Prompter. Затем крепко прикрепите Г-образную планку камеры к Prompter. Максимально подвиньте камеру вперед до состояния, где она все еще не касается стекла Prompter. ПРИМЕЧАНИЕ: Объективы некоторых камер двигаются вперед при масштабировании. Убедитесь, что объектив камеры не будет касаться стекла Prompter для предотвращения повреждений при использовании. Когда вы расположили камеру корректно, полностью вкрутите микрометрический винт, закрепляющий камеру на Г-образной планке. Теперь вы можете закрепить Prompter (см. раздел 2). Г-образная планка может быть оснащена несколькими направляющими планками для разнообразных типов вебкамер и камер (продаются отдельно). Левая и правая Г-образная направляющая позволяют вам закрепить зажим для смартфона для использования смартфона с Elgato Prompter.

Раздел 2: Крепление Elgato Prompter

Elgato Prompter оснащен несколькими точками

крепления, которые используются в зависимости от типа крепления, использованного в Разделе 1. Убедитесь, что штатив или другие крепления выдержат вес Elgato Prompter и камеры.

Задняя панель Ring

Завершите процедуру, описанную в Разделе 1. Закрепите камеру или вебкамеру на штативе или другом выбранном креплении. Убедитесь, что шаровая головка крепко закреплена. Поместите Prompter на повышающее переходное кольцо, закрепленное на объективе камеры. Убедитесь, что шаровая головка крепко закреплена и выдержит вес Elgato Prompter и камеры. Если шаровая головка не выдерживает вес конструкции, используйте дополнительные крепления Prompter с резьбой ¼", а также дополнительные аксессуары для поддержки конструкции (см. Раздел 3).

Задняя панель Facecam Pro

Завершите процедуру, описанную в Разделе 1. Закрепите штатив или другое крепление с помощью центрального крепления Prompter с резьбой ¼". Если вы используете другие аксессуары, закрепленные на Prompter (см. Раздел 3), используйте крепление с резьбой ¼", расположенное непосредственно под дисплеем Prompter.

Универсальная задняя панель с занавесом

Завершите процедуру, описанную в Разделе 1. Закрепите штатив или другое крепление с помощью центрального крепления Prompter с резьбой ¼". Если вы используете другие аксессуары, закрепленные на Prompter (см. Раздел 3), используйте крепление с резьбой ¼", расположенное непосредственно под дисплеем Prompter.

Раздел 3: Аксессуары для Elgato Prompter

Крепление типа „холодный башмак“ Elgato Prompter оснащен двумя креплениями типа „холодный башмак“, которые позволяют закреплять дополнительные аксессуары, например освещение, микрофоны, и т.д. При прикреплении аксессуаров к Prompter конструкция станет тяжелее и может направить вес вперед к Prompter. Убедитесь, что шаровая головка выдержит вес конструкции. В противном случае, прочтите следующий подраздел.

Дополнительные крепления с резьбой ¼" Если шаровая головка не выдерживает вес конструкции Prompter и дополнительных аксессуаров, вы можете прикрепить дополнительные крепления к отверстиям с резьбой ¼", находящимся на нижней части Prompter. Например, вы можете закрепить Elgato Heavy Clamp и Flex Arm для дополнительной поддержки, используя отверстия с резьбой ¼" под дисплеем Prompter, а затем закрепить крепление Heavy Clamp на штативе, Multi Mount или другом оборудовании.

Раздел 1: Подключение к ПК

Elgato Prompter подключается к ПК на базе Mac или Windows с помощью одного кабеля USB-C для передачи данных и обеспечения питания.

Подключите изогнутый коннектор USB-C в Prompter, направив угол вниз. Подключите второй конец кабеля в свободный USB 3.0 порт ПК.

Раздел 5: ПО

Посетите сайт <http://elgato.com/downloads> и скачайте приложения Elgato для Windows и Mac.

Скачайте и установите приложение Camera Hub для получения доступа к необходимым драйверам DisplayLink, а также ПО для Prompter: • Бесплатное ПО для телесуфлера • Бесплатное ПО для чтения чата Twitch

Для работы на Android, скачайте приложение DisplayLink Presenter из Play Store.

Секция 1: Камеруを接続する

Elgato Prompterには、異なるタイプのカメラ/ウェブカメラを取り付けるための交換可能なバックプレートが含まれています。バックプレートの目的は、プロンプタの背面周囲の光をブロックして、ちらつきを防止し、Prompterのモニターの反射を最適な状態にすることです。

リング型バックプレート: レンズにねじ山のある大型のデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラに対応。電動レンズには使用しないでください! Facecam Pro専用バックプレート: Elgato Facecam Proに対応。カバー付きユニバーサルバックプレート: リング型バックプレートおよびFacecam Pro専用バックプレートの条件を満たさないカメラ、ビデオカメラ、ウェブカメラに対応。Elgato Prompterとの互換性をテストされ、認められたカメラ、ビデオカメラ、ウェブカメラの一覧は、<https://elgato.com/s/compatibility/prompter> からご覧いただけます。それら以外のカメラおよびウェブカメラに対応できる可能性のあるバックプレートも用意しています (別売り)。利用できるバックプレートのリストは、Elgato.com からご覧ください。

リング型バックプレートを接続する

リング型バックプレートをPrompterの背面に配置します。開口部の一番下のタブに沿って、バックプレートと合わせます。リング型バックプレートを2つのつまみネジで取り付けます。Prompterに付属のステップアップリングの適切なサイズをカメラレンズのねじ山に固定します。49、52、55、58、62、67、72、77、82 mmのねじ山をもつカメラレンズはこのセットアップと互換性があります。ヒント: カメラのレンズキャップを見るとねじ山サイズを確認できます。ステップアップリングが完全に固定されたら、Elgato Prompterをカメラに接続できます。リング型バックプレートのレールをカメラのステップアップリングに合わせ、しっかりと安全に固定されるまでスライドさせてください。短いレンズを使用する場合、L型プラケットを使うと安定します。これで、Prompterをマウントする準備ができました (セクション 2に進んでください)。

Facecam Pro専用バックプレートを接続する

Facecam Pro専用バックプレートをPrompterの背面に配置します。開口部の一番下のタブに沿って、バックプレートと合わせます。Facecam Pro専用バックプレートを2つのつまみネジで取り付けます。Facecam Proにモニターマウントが取り付けられてい

る場合、取り外してから続けてください。付属のつまみネジを使って、Facecam Proをカメラ用L型プラケットに取り付けます。まだ完全に締めないでください。付属のつまみネジを使って、カメラ用L型プラケットをPrompterに取り付けます。まだ完全に締めないでください。Facecam ProFacecam Pro専用バックプレートの枠と水平になるようにカメラ用L型プラケットの高さを調整し、Facecam Proを前方に押し、バックプレートにぴったりと配置します。ぴったりと配置できたら、2つのつまみネジを締め、Facecam ProをFacecam Pro専用プラケットに、カメラ用L型プラケットをPrompterに固定してください。これで、Prompterをマウントする準備ができました (セクション 2に進んでください)。

カバー付きユニバーサルバックプレートを接続する

カバー付きユニバーサルバックプレートをPrompterの背面に配置します。開口部の一番下のタブに沿って、バックプレートと合わせます。カバー付きユニバーサルバックプレートを2つのつまみネジで取り付けます。付属のつまみネジを使って、カメラをカメラ用L型プラケットに取り付けます。まだ完全に締めないでください。注意: カメラをカメラ用L型プラケットに取り付けるには、カメラに1/4インチねじ山がある必要がありそうです。付属のつまみネジを使って、カメラ用L型プラケットをPrompterに取り付けます。まだ完全に締めないでください。作業がしやすいようにカバーを上げてから、付属のつまみネジを使って、カメラ用L型プラケットをPrompterに取り付けます。まだ完全に締めないでください。カバーをカメラの上にかけます。カメラレンズがPrompterの開口部の中央にくるように、カメラ用L型プラケットの高さを調整します。中央に配置されたら、カメラ用L型プラケットをPrompterにしっかりと固定します。Prompterのガラス部分にぶつけないように気をつけながら、カメラをできるだけ前に動かします。注意: スームの使用時にレンズが伸びるカメラがあるものに注意してください。破壊やダメージを避けるために、使用中にカメラレンズがPrompterのガラス面に触れることがないことを必ず確認してください。カメラを正しい位置に配置したら、つまみネジをしっかりと締め、カメラをカメラ用L型プラケットに固定してください。これで、Prompterをマウントする準備ができました (セクション 2に進んでください)。カメラ用L型プラケットには、異なるタイプのウェブカメラやカメラ (別売り) を固定するためのつまみネジ用のレールが複数あります。左右のレールはスマートフォンやタブレットをマウントするために使用できます。スマホをElgato Prompterと使用したい時に便利です。

セクション 2: Elgato Prompterをマウントする

Elgato Prompterには複数のマウントポイントがあり、セクション 1のセットアップ方法によって取り付け方が異なります。三脚またはその他のマウンティングデバイスが、Elgato Prompterとカメラの重量を支えられるかを必ず確認してください。

リング型バックプレート

セクション 1の手順を完了してください。カメラやビデオカメラを三脚またはマウントデバイスに取り付けます。ボールヘッド部分がしっかりと締められていて、安全であることを確認してください。Prompterをカメラレンズに取り付けられたステップアップリングにスライドして、接続します。ボールヘッド部分がまだしっかりと締まっている、Prompterとカメラの重量を支えられるかをもう一度確認します。ボールヘッドがこのセットアップの重量を支えることができない場合、Prompterにある追加の1/4インチマウントをシステムを支える追加のアクセサリと使用することができます (セクション 3参照)。

環形背板

完成第 1 節的程序。將攝影機或攝錄影機安裝到您所選的三腳架或安裝座上。 確認您的球頭已經完全緊固。將提調器滑到固定到攝影機鏡頭上的加高環上以進行連接。仔細檢查球頭是否仍然完全緊固，並且能夠支撐提調器和攝影機的重量。 如果您的球頭無法支撐這種設置的重量，您可以使用提調器上的額外的 ¼ “ 安裝座和附加配件來加強支撐（請參閱第 3 節）。

Facecam Pro 背板

完成第 1 節的程序。使用提調器中央的 ¼ “ 安裝座，並將其轉繫到三腳架或其他安裝座上。 如果您在提調器上安裝其他配件（請參閱第 3 節），您可能需要使用位於提調器顯示器下方的 ¼ “ 安裝座。

通用蓋布背板

完成第 1 節的程序。使用提調器中央的 ¼ “ 安裝座，並將其轉繫到三腳架或其他安裝座上。 如果您在提調器上安裝其他配件（請參閱第 3 節），您可能需要使用位於提調器顯示器下方的 ¼ “ 安裝座。

第 3 節：在 Elgato Prompter 上安裝配件

冷靴安裝座

Elgato Prompter 帶有 2 個冷靴安裝座，可用於安裝燈、麥克風、現場監視器等其他配件。在提調器加裝配件會增加整個系統的重量，也可能讓提調器的前側較重。 請務必確保您的安裝座的球頭可以支撐該重量。 如果不行，請見下一節。

額外的 ¼ “ 安裝座 如果您的球頭無法支撐提調器系統和所加上的配件的重量，您可以使用提調器底部的額外 ¼ “ 安裝座來提供額外支撐。 例如，您可以使用 Elgato Heavy Clamp 和 Flex Arm，以利用提調器顯示器下方的 ¼ “ 螺紋連接一個支撐架，然後將夾子連接到三腳架、Multi Mount 或其他安裝設備上。

第 4 節：連接至您的電腦

Elgato Prompter 透過一根 USB-C 線連接到 Mac 或 Windows 電腦以獲取數據和電源。

將 USB-C 直角插頭插入提調器，讓線的部份朝下。將這條線的另一端插入電腦上可用的 USB 3.0 連接埠。

第 5 節：軟體

前往 http://elgato.com/downloads 以下載 Windows 和 Mac 版的 Elgato 應用程式。

下載並安裝 Camera Hub 以獲得必要的 DisplayLink 驅動程式以及 Prompter 的軟體功能：

- 免費提詞軟體
- 免費 Twitch Chat 讀稿軟體

Android 使用者請從 Play Store 下載 DisplayLink Presenter 應用程式。

AR

القسم 1: توصيل الكاميرا الخاصة بك يتضمن Elgato Prompter ألواحًا خلفية قابلة للتبديل لتلائم الأنواع المختلفة للكاميرات/كاميرات الويب، ويمكن الهدف واره الألواح الخلفية في حجب الضوء من الجانب الخلفي للـPrompter لمنع الوهج ولعكس شاشة Prompter بأفضل شكل.

الوح الخلفي الدائري: للكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة/بدون مرآة أو كاميرات الفيديو المزودة بعدسات مثبتة. لا تستخدمه مع العدسات الآلية! الوح الخلفي الخاص بـ Facecam Pro: لاستخدام مع Elgato Facecam Pro.

الوح الخلفي الخاص بالغطاء العام: للكاميرات وكاميرات الفيديو وكاميرات الويب الأخرى التي لا تستوفي معايير الوح الخلفي للدائرة أو الوح الخلفي الخاص بـ Facecam Pro قم بزيارة https://elgato.com/s/compatibility/prompter للحصول على قائمة بالكاميرات وكاميرات الويب التي تم اختبارها وثبت أنها ملائمة لـ Elgato Prompter. قد تتم إتاحة المزيد من الألواح الخلفية لدمع كاميرات الويب والكاميرات المختلفة (تباع على حدة). قم بزيارة Elgato.com لتطلع على قائمة بالألواح الخلفية المتاحة.

توصيل الوح الخلفي الدائري

ضع الوح الخلفي الدائري في الجانب الخلفي من Prompter. توجد عروة في أسفل الفتحة للمساعدة في الإرشاد إلى الوح الخلفي. قم بربط الوح الخلفي الدائري بواسطة

البرغين المسننين. في الكاميرا الخاصة بك، قم بتركيب حلقة الرفع المضمنة مع Prompter عبر ربطها في سنون عدسات الكاميرا. يتلاءم مع هذا الأعداد عدسات الكاميرات المزودة بسنون يبلغ حجمها 49، 52، و55، و58، و62، و67، و72، و77، و82 مم. نصيحة سريعة: تحقق من غطاء عدسة الكاميرا الخاصة بك لمعرفة حجم سن التثبيت الخاص بها.

فور ربط حلقة الرفع بشكل تام، يصبح Elgato Prompter جاهزًا للتثبيت على الكاميرا الخاصة بك. صف مسارات الوح الخلفي للحلقة بواسطة حلقة الرفع الموجودة بالكاميرا ومرره إلى أن يصبح مثبتًا وأمنًا تمامًا. إذا كنت تستخدم عدسة قصيرة، فيمكنك استخدام دعامة على شكل حرف L لدعم الثبات.

Prompter جاز للتثبيت الآن (راجع القسم 2).

توصيل الوح الخلفي Facecam Pro

ضع الوح الخلفي Facecam Pro في الجانب الخلفي من Prompter. توجد عروة في أسفل الفتحة للمساعدة في الإرشاد إلى الوح الخلفي. قم بربط الوح الخلفي Facecam Pro بواسطة البرغين المسننين. إذا كانت شاشة Facecam Pro مثبتة به، قم بإزالتها قبل المتابعة.

قم بإرفاق Facecam Pro بالدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا باستخدام البرغي المسنن المرفق. لا تقم بإحكام تثبيته بالكامل. قم بتثبيت الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا بـ Prompter باستخدام البرغي المسنن المرفق. لا تقم بإحكام تثبيتهبالكامل. قم برفع الدعامة على شكل حرف L للكاميرا بحيث يتساوى Facecam Pro مع قالب الوح الخلفي لـ Facecam Pro. وادفع Facecam Pro للأمام ليثبت في الوح الخلفي تمامًا. فور تثبيته بالكامل قم بإحكام ربط البرغين المسننين لتثبيت Facecam Pro بدعامة Facecam Pro ولتثبيت الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا بـ Prompter. Prompter جاهز للتثبيت الآن (راجع القسم 2).

توصيل الوح الخلفي الخاص بالغطاء العام

ضع الوح الخلفي للغطاء العام في الجانب الخلفي من Prompter. توجد عروة في أسفل الفتحة للمساعدة في الإرشاد إلى الوح الخلفي. قم بربط الوح الخلفي للغطاء العام بواسطة البرغين المسننين.

قم بتثبيت الكاميرا بالدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا باستخدام البرغي المسنن المرفق. لا تقم بإحكام تثبيتهبالكامل.

ملاحظة: يجب أن يوجد في الكاميرا سن ¼ بوصة لتثبيته في الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا.

قم بتثبيت الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا بـ Prompter باستخدام البرغي المسنن المرفق. لا تقم بإحكام تثبيتهبالكامل.

بعد رفع الغطاء للوصول، قم بتثبيت الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا بـ Prompter بواسطة البرغي المسنن المرفق. لا تقم بإحكام تثبيته بالكامل. قم بثني الغطاء على الكاميرا الخاصة بك.

قم برفع الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا لتمرركز عدسة الكاميرا أمام مدخل Prompter. وفور تمرركزها قم بتثبيت الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا بشكل كامل مع Prompter.

حرك الكاميرا للأمام قدر الإمكان من دون الاصطدام بالزجاج الموجود على Prompter.

ملاحظة: بعض الكاميرات المحددة بها عدسات يمكن أن تبرز أثناء التكبير. تأكد أن العدسة الخاصة بكاميرتك لن تلمس زجاج Prompter لتجنب الضرر المحتمل أثناء الاستخدام. فور وضع الكاميرا بشكل مناسب، قم بربط البرغي المسنن بشكل محكم لتثبيت الكاميرا في الدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا.

Prompter الخاص بك جاهز ليتم تثبيته (راجع القسم 2). يوجد بالدعامة على شكل حرف L الخاصة بالكاميرا عدة مسارات للبرغي المسنن ليناسب الأنواع المختلفة من كاميرات الويب والكاميرات (تباع على حدة). يمكنك القضبان على شكل حرف L في الجانبين الأيسر والأيمن من تثبيت مشبك الهاتف الذي لتتمكن من استخدام هاتف ذكي مع Elgato Prompter.

القسم 2: تثبيت Elgato Prompter

يوجد لدى Elgato Prompter عدة نقاط تثبيت استنادًا إلى نوع التهيئة الذي قمت بإعداده في القسم 1. تأكد من أن يكون جهاز الحامل الثلاثي أو جهاز التثبيت الآخر قادرًا على دعم وزن Elgato Prompter والكاميرا الخاصة بك.

الوح الخلفي الدائري

أكمل الإجراء في القسم 1. ثبت الكاميرا أو كاميرا الويب الخاصة بك بالحامل الثلاثي أو مثبت من اختيارك. تأكد من أن يكون رأس الكرة الخاص بك محكمًا ومثبتًا بالكامل.

مرر Prompter إلى حلقة الرفع الملحقة بعدسة الكاميرا الخاصة بك لتثبيتها. تحقق مرة أخرى من أن رأس الكرة لا يزال مربوطًا بالكامل وقادرًا على دعم وزن Prompter والكاميرا. إذا لم يقدر رأس الكرة على دعم وزن هذا الإعداد، فيمكنك استخدام المثبتات الإضافية ¼ بوصة والموجودة على Prompter ملحقات إضافية للمساعدة في دعم النظام (راجع القسم 3).

الوح الخلفي الخاص بـ Facecam Pro

أكمل الإجراء في القسم 1. استخدم المثبت مقاس ¼ بوصة الأوسط الموجود في Prompt-ter واربطة في الحامل الثلاثي أو أي مثبت آخر. إذا كنت تستخدم الملحقات المثبتة على Prompter (راجع القسم 3) فقد ترغب في استخدام المثبت مقاس ¼ بوصة الموجود أسفل شاشة Prompter.

الوح الخلفي للغطاء العام

أكمل الإجراء في القسم 1. استخدم المثبت مقاس ¼ بوصة الأوسط الموجود في Prompt-ter واربطة في الحامل الثلاثي أو أي مثبت آخر. إذا كنت تستخدم الملحقات المثبتة على Prompter (راجع القسم 3) فقد ترغب في استخدام المثبت ¼ بوصة الموجود أسفل شاشة Prompter.

القسم 3: تزويد ملحقات Elgato Prompter مثبتات كولد شو

يوجد في Elgato Prompter مثبتان كولد شو يمكن من خلالهما تثبيت ملحقات إضافية مثل الأضواء والميكروفونات والشاشات الميدانية وما إلى ذلك. وسيزيد تثبيت الملحقات بـ Prompter من الوزن الإجمالي للنظام وقد يؤدي إلى زيادة الوزن الأمامي على Prompter. احرص على تمكّن رأس كرة المثبت من دعم هذا الوزن. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بقرادة القسم التالي.

مثبتات إضافية مقاس ¼ بوصة

إذا لم تتمكن رأس الكرة من دعم وزن نظام Prompter وملحقاته المحتملة، فيمكنك استخدام مثبتات إضافية مقاس ¼ بوصة والموجودة في أسفل Prompter لتوفير دعم إضافي. على سبيل المثال، يمكنك استخدام Elgato Heavy Flex Arm Clamp لإضافة المزيد من حمالات الدعم عبر تثبيت سن ¼ بوصة أسفل شاشة Prompter ثم تثبيت المشبك بحاملك الثلاثي، أو المثبت المتعدد، أو أي جهاز تثبيت آخر.

القسم 4: التوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

يتصل Elgato Prompter بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows بواسطة كابل واحد USB-C للبيانات والطاقة.

قم بتوصيل موصل الجانب الأيمن لـ USB-C في Prompter لتكون زاويته مواجهة للأسفل. ووصل الجانب الآخر من هذا الكابل في منفذ USB 3.0 المتاح في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

القسم 5: البرامج

قم بزيارة http://elgato.com/downloads لتنزيل تطبيقات Elgato لنظامي التشغيل Windows وMac.

قم بتنزيل Camera Hub وتثبيته لمحركات DisplayLink الضرورية فضلاً عن ميزات البرنامج الخاصة بـ Prompter: برنامج مجاني لتلقين النصوص برنامج قراءة Twitch Chat مجاني

نظام التشغيل Android، قم بتنزيل تطبيق DisplayLink Presenter من متجر Play Store.