


LIVE GAMER EXTREME 3

GC551G2

Quick Start Guide

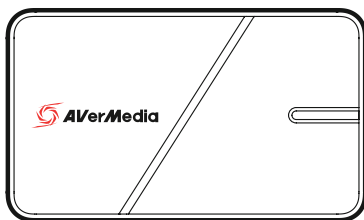

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Polski

Čeština

Русский

ภาษาไทย

繁體中文

简体中文

한국어

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2023 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit www.avermedia.com.

AVerMedia is trademark or registered trademark of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan
Website www.avermedia.com
Support www.avermedia.com/support
Telephone +886-2-2226-3630

US Office

Address 754 Charcot Avenue, San Jose, CA 95131, United States
Website www.avermedia.com/us

Europe Office

Address Hanauer Landstrasse 291 B, 60314 Frankfurt Hessen, Germany

國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號
網址 www.avermedia.com
支援 www.avermedia.com/support
電話 +886-2-2226-3630

中国子公司

地址 上海市静安区武宁南路 488 号智慧广场 1510 室
网址 www.avermedia.cn
电话 +86-21-52987985

Important Safety Instructions


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this apparatus in a wet environment or near water.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not block any ventilation openings.
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32–104°F (0–40°C).
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
14. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
15. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
16. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
17. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
18. Refer all servicing to AVerMedia Customer Service.
19. Do not dispose the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.

重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕或靠近水的地方使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿堵住通風口。
9. 請於規格溫度範圍 32–104°F (0–40°C) 使用本產品。
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
14. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
15. 僅使用製造商指定的配件及零件。
16. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
17. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
18. 如需維修請洽本公司客服人員。
19. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。

重要安全说明

1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿或靠近水的地方使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源。仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。请勿堵住通风口。
9. 请于规格温度范围 32–104°F (0–40°C) 使用本产品。
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
14. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
15. 仅使用制造商指定的配件及零件。
16. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
17. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
18. 如需维修请洽本公司客服人员。
19. 请勿当家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。



Live Gamer EXTREME 3



HDMI 2.0 Cable



USB 3.2 Gen 1
Type-C to Type-A Cable




Quick Start Guide

Assist Central

Assist Central is a download utility that automatically detects your AVerMedia device and lists out its available driver, firmware, and/or application (RECentral, CamEngine, etc.) for you to install to keep the device working properly and up to date.

Download it from g.avermedia.com/assistcentral.

Overview

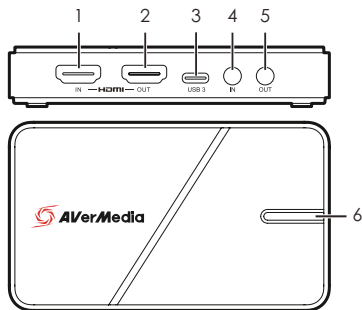


1	HDMI Input	4	3.5 mm Line Input
2	HDMI Output	5	3.5 mm Line Output
3	USB 3.2 Gen 1 Type-C Port	6	LED Status Indicator

LED Status Indicator

Solid Blue	Ready
Pulsing Red	Recording
Pulsing Blue	Streaming
Fast Flashing Red	Disk Almost Full
Flashing Blue	Installing Driver / Opening or Closing App / Updating Firmware
Solid Red	Disk Full / Error: Streaming / Recording Stopped
Flashing Green	Error: Connected to USB 2.0
Flashing Red	Error: Device Anomaly / HDCP Signal Detected / No HDMI Input

Installation

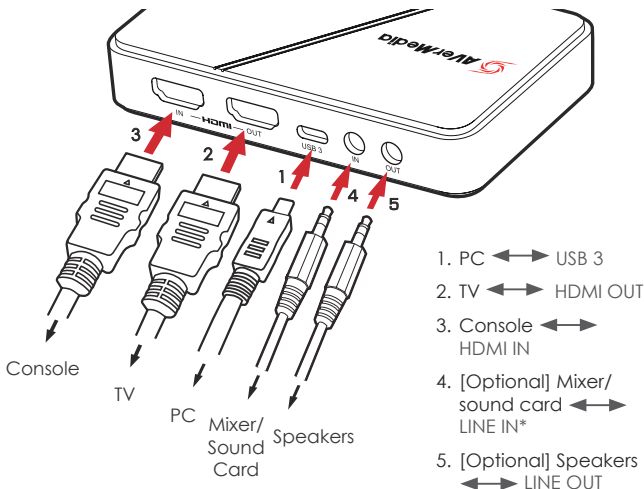

* When plugged in, the audio capture will switch from HDMI IN to LINE IN, however, the video pass-through via HDMI OUT remains unchanged.

More Info

For more information, visit our webpage at <http://g.avermedia.com/GC551G2> or scan this QR code.



Specifications

Interface	USB 3.2 Gen 1 (UVC)
Video Input & Output (Pass-Through)	HDMI 2.0
Audio Input & Output (Pass-Through)	HDMI 2.0 / 3-pole 3.5 mm jack
Max. Pass-Through Resolution	2160p60, 1440p120, 1080p120
Max. Recording Resolution	2160p30, 1080p60
Record Format	MPEG 4 (H.264 + AAC)
Dimensions (W x D x H)	112.5 x 66.1 x 20.9 mm (4.43 x 2.6 x 0.82 in)
Weight	83 g (2.9 oz)

Note 1: Specifications are subject to change without notice. Please refer to our website for the latest details.

Note 2: Live Gamer EXTREME 3 does not support viewing, recording, or streaming of HDCP protected signals.

Verpackungsinhalt

- Live Gamer EXTREME 3
- HDMI 2.0 Kabel
- USB 3.2 Gen 1 Typ C an Typ-A-Kabel
- Schnellstartanleitung

Assist Central

Assist Central ist ein Download-Dienstprogramm, das Ihr AVerMedia-Gerät automatisch erkennt und dessen verfügbaren Treiber, die Firmware und/oder Anwendung (RECentral, CamEngine usw.) für die Installation erkennt, damit Ihre Gerät immer reibungslos arbeitet und auf dem neuesten Stand ist. Download unter: q.avermedia.com/assistcentral.

Teile und Anschlüsse

1. HDMI-Eingang
2. HDMI-Ausgang
3. USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschluss
4. 3,5-mm-Leitungseingang
5. 3,5-mm-Leitungsausgang
6. LED-Statusanzeige

LED-Statusanzeige

Dauerhaft blau	Bereit
Pulsiert rot	Aufzeichnung
Pulsiert blau	Streaming
Schnelles rot blinken	Festplatte fast voll
Blinkt blau	Installieren des Treibers / Öffnen oder Schließen der App / Aktualisieren der Firmware
Stetig rot	Festplatte voll / Fehler: Streaming oder Aufnahme angehalten
Blinkt grün	Fehler: Angeschlossen an USB 2.0
Blinkt rot	Gerätanomalie / HDCP-Signal erkannt / Kein HDMI-Eingang

Installation

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ HDMI-AUSGANG
3. Konsole ↔ HDMI EN
4. [Optional] Mixer/Soundkarte ↔ LINE IN*
5. [Optional] Lautsprecher ↔ LINE OUT

*Bei entsprechendem Anschluss schaltet die Audioerfassung von HDMI IN zu LINE IN um. Video Pass-Through über HDMI OUT bleibt jedoch unverändert erhalten.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: <http://q.avermedia.com/GC551G2> oder scannen Sie den QR-Code.

Français

Contenu du Coffret

- Live Gamer EXTREME 3
- Câble HDMI 2.0
- Câble USB 3.2 Gen 1 Type-C vers Type-A
- Guide d'installation

Assist Central

Assist Central est un utilitaire de téléchargement qui détecte automatiquement votre appareil AVerMedia et répertorie les pilotes, micrologiciels et/ou applications (RECentral, CamEngine, etc.) disponibles pour que vous puissiez les installer afin de garantir le bon fonctionnement et la mise à jour de votre appareil. Téléchargez-le sur q.avermedia.com/assistcentral.

Présentation du produit

1. HDMI entrée
2. HDMI sortie
3. USB 3.2 PORT Gen 1 Port Type C

4. 3.5 mm line entrée
5. 3.5 mm line sortie
6. Indicateur d'état de la LED

Indicateur d'état de la LED

Bleu Fixe	Prêt
Clignotement Lent Rouge	Enregistrement en cours
Clignotement Lent Bleu	Streaming en cours
Clignotement Rouge Rapide	Mémoire presque remplie
Bleu Clignotant	Installation du driver / Ouvrir ou fermer l'app / Mettre à jour le firmware
Rouge Fixe	Mémoire remplie / Erreur : Streaming ou Enregistrement arrêté
Clignotement Vert: Erreur	Connecté à un port USB 2.0
Clignotement Rouge	Erreur: Problème avec la carte de capture / Signal HDCP détecté / Pas d'entrée HDMI

Installation

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ HDMI sortie
3. Console ↔ HDMI entrée
4. Mélangeur/Carte son ↔ LINE IN*
5. Haut-parleurs ↔ LINE OUT

* Lorsqu'il est branché, la capture audio passe de HDMI IN à LINE IN, mais la transmission vidéo via HDMI OUT reste inchangée.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, visitez notre page web <http://q.avermedia.com/GC551G2> ou scannez ce code QR.

Italiano

Contenuto della scatola

- Live Gamer EXTREME 3
- Cavo HDMI 2.0
- Cavo USB 3.2 di 1° generazione, da

Tipo-C a Tipo-A

- Guida rapida

Assist Central

Assist Central è un'utility di download che rileva in modalità automatica il dispositivo AVerMedia ed elenca i driver, il firmware e/o le applicazioni disponibili (RECentral, CamEngine, ecc.) da installare per mantenere il dispositivo correttamente funzionante e aggiornato.

L'applicazione si scarica da q.avermedia.com/assistcentral.

Parti e porte

1. Ingresso HDMI
2. Uscita HDMI
3. Porta USB 3.2 di 1° generazione, Tipo-C
4. Ingresso di linea da 3.5 mm
5. Uscita di linea da 3.5 mm
6. Spia di stato LED

Spia di stato LED

Blu fisso	Pronto
Rosso lampeggiante lento	Registrazione
Blu lampeggiante lento	Streaming
Rosso lampeggiante veloce	Disco quasi pieno
Lampeggio blu	Installazione del driver / Apertura o chiusura dell'app / Aggiornamento del firmware
Rosso fisso	Disco pieno / Errore: trasmissione e registrazione interrotta
Verde lampeggiante	Errore: collegato a USB 2.0
Rosso lampeggiante	Errore: anomalia del dispositivo / Rilevato segnale HDCP / Nessun ingresso HDMI

Installazione

1. PC ↔ USB 3

2. TV ↔ USCITA HDMI
3. Console ↔ INGRESSO HDMI
4. [Opzionale] Mixer/Scheda audio
↔ INGRESSO DI LINEA*
5. [Opzionale] Altoparlanti ↔
USCITA DI LINEA

* Quando il dispositivo è collegato, l'acquisizione audio passa da INGRESSO HDMI IN a INGRESSO DI LINEA, ma il passaggio video tramite USCITA HDMI rimane invariato.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina web <http://q.avermedia.com/GC551G2> o fai la scansione di questo codice QR.

Azul Fijo	Listo
Pulsaciones Rojas	Grabando
Pulsaciones Azul	Streaming
Rápido Parpadeo Luz Roja	Disco Casi Lleno
Azul Intermitente	Instalando Driver / Abriendo o Cerrando App / Actualizando Firmware
Luz Roja	Disco Lleno / Error : Transmisión o Grabación Parada
Parpadeo Luz Verde	Error: Conectado a USB 2.0
Parpadeo Luz Roja	Error: Problema en el Dispositivo / Señal HDCP detectada / No hay entrada HDMI

Español

Dentro de la caja

- Live Gamer EXTREME 3
- Cable HDMI 2.0
- Cable USB 3.2 Gen 1 de Tipo-C a Tipo-A
- Guía de inicio rápido

Assist Central

Assist Central es una utilidad de descarga que automáticamente detecta su dispositivo AVerMedia y listará su controlador disponible, firmware y/o aplicación (RECentral, CamEngine, etc.) para mantener el dispositivo funcionando correctamente y actualizado. Descárguelo de q.avermedia.com/assistcentral.

Componentes del producto

1. Entrada HDMI
2. Salida HDMI
3. Puerto USB 3.2 Gen 1 de Tipo-C
4. Entrada de 3.5mm
5. Salida de 3.5mm
6. Indicador de Estado LED

Indicador de Estado LED

Instalación

1. PC ↔ USB 3
2. TV ↔ SALIDA HDMI
3. Consola ↔ ENTRADA HDMI
4. [Opcional] Mezclador/Tarjeta de sonido ↔ LÍNEA DE ENTRADA*
5. [Opcional] Altavoces ↔ LÍNEA DE SALIDA

* Cuando se conecta, la captura de audio cambiará de la Entrada de HDMI a la ENTRADA DE LÍNEA, sin embargo, el paso de vídeo a través de la Salida HDMI permanece sin cambios.

Más Información

Para más información, visite nuestra página web <http://q.avermedia.com/GC551G2> o escanee este código QR.

Nederlands

In de doos

- Live Gamer EXTREME 3
- HDMI 2.0 kabel
- USB 3.2 gen. 1 type-C naar type-A kabel
- Snelstartgids

Assist Central

Assist Central is een downloadprogramma dat automatisch uw AVerMedia-apparaat detecteert en een lijst maakt met beschikbaar stuurprogramma, firmware en/of toepassing (RECentral, CamEngine, etc.) die u kunt installeren om het apparaat goed werkend en up-to-date te houden. Download het op q.avermedia.com/assistcentral.

Onderdelen en poorten

1. HDMI-ingang
2. HDMI-uitgang
3. USB 3.2 gen. 1 type-C-poort
4. 3,5 mm lijningang
5. 3,5 mm lijnuitgang
6. Ledstatusindicator

Ledstatusindicator

Constant blauw	gereed
Pulserend rood	opname
Pulserend blauw	streaming
Snel rood knipperen	Disk bijna vol
Blauw knipperend	Stuurprogramma installeren/App openen of sluiten/Firmware updaten
Constant rood	Disk vol / Fout: streaming of opname gestopt
Groend knipperen	Fout: aangesloten op USB 2.0
Rood knipperen	Fout: apparaatstoring / HDCP-sigitaal gedetecteerd / geen HDMI-ingang

Installatie

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 3
2. T1 $\longleftrightarrow$ HDMI UIT
3. Console $\longleftrightarrow$ HDMI IN
4. [Optioneel] Mixer/geluidskaart $\longleftrightarrow$ LIJN IN*
5. [Optioneel] Luidsprekers $\longleftrightarrow$ LIJN UIT

* Bij aansluiting zal de audio-opname

overschakelen van HDMI IN naar LIJN IN. De videodoorgifte via HDMI UIT blijft echter ongewijzigd.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar onze webpagina <http://q.avermedia.com/GC551G2> of scan deze QR-code.

Polski

W pudełku

- Live Gamer EXTREME 3
- Kabel HDMI 2.0
- Kabel USB 3.2 Gen 1 typu C do typu A
- Skrócona instrukcja

Assist Central

Assist Central to narzędzie do pobierania, które automatycznie wykrywa urządzenie AVerMedia i podaje dostępny sterownik, oprogramowanie firmware i/lub aplikację (RECentral, CamEngine itp.), które możesz zainstalować, aby urządzenie działało prawidłowo i było aktualne.

Można je pobrać z: q.avermedia.com/assistcentral.

Części i złącza

1. Wejście HDMI
2. Wyjście HDMI
3. Złącze USB 3.2 Gen 1 typu C
4. Wejście liniowe 3,5 mm
5. Wyjście liniowe 3,5 mm
6. Wskaźnik stanu LED

Wskaźnik stanu LED

Niebieski ciągły	gotowy
Powoli migający czerwony	nagrywanie
Powoli migający niebieski	strumieniowanie
Szybko migające czerwone światło	Dysk prawie pełny

Migające niebieskie	Instalowanie sterownika / otwieranie lub zamykanie aplikacji / aktualizowanie oprogramowania
Ciągłe czerwone światło	Dysk pełny / Błąd: przesyłanie lub nagrywanie zatrzymane
Migające zielone światło	Błąd: podłączenie do USB 2.0
Migające czerwone światło	Błąd: urządzenie działa nieprawidłowo / Wykryto sygnał HDCP / Brak wejścia HDMI

Instalacja

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 3
2. Tł $\longleftrightarrow$ WYJŚCIE HDMI
3. Konsola $\longleftrightarrow$ WEJŚCIE HDMU
4. [Opcjonalnie] Mikser/Karta dźwiękowa $\longleftrightarrow$ WEJŚCIE LINIOWE*
5. [Opcjonalnie] Głośniki $\longleftrightarrow$ WYJŚCIE LINIOWE

* Po podłączeniu odtwarzanie dźwięku zostanie przetłumaczone z wejścia HDMI IN na wejście LINE IN, jednak przesyłanie obrazu przez wyjście HDMI OUT pozostanie bez zmian.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową <http://q.avermedia.com/GC551G2> lub zeskanuj kod QR.

Čeština

Obsah balení

- Live Gamer EXTREME 3
- Kabel HDMI 2.0
- Kabel USB 3.2 Gen 1 typu C na typ A
- Stručná příručka

Assist Central

Assist Central je nástroj pro stahování, který automaticky detekuje vaše zařízení AVerMedia a vypíše seznam

dostupných ovladačů, firmwaru a/nebo aplikací (RECentral, CamEngine atd.), které si můžete nainstalovat, aby zařízení fungovalo správně a bylo aktuální.

Stáhněte si ji z q.avermedia.com/assistcentral.

Popis částí

1. Vstup HDMI
2. Výstup HDMI
3. Port USB 3.2 Gen 1 Type-C
4. 3,5 mm linkový vstup
5. 3,5 mm linkový výstup
6. Indikátor stavu LED

Indikátor stavu LED

Trvale modrá	připraveno
Pulzující červená	záznam
Pulzující modrá	streaming
Rychle blikající červená	Téměř plný disk
Bliká modře	Instaluje se ovladač / otevírá se nebo zavírá aplikace / aktualizuje se firmware
Trvalé svítilí červená	Plný disk / Chyba: Zastavil se streaming nebo záznam
Blikající zelená	Chyba: Připojeno do USB 2.0
Blikající červená	Chyba: Neočekávaný stav / Detekován signál HDCP / Žádný vstup HDMI

Instalace

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 3
2. TV $\longleftrightarrow$ VÝSTUP HDMI
3. Konzole $\longleftrightarrow$ VSTUP HDMI
4. [Volitelně] Mixážní/zvuková karta $\longleftrightarrow$ LINKOVÝ VSTUP*
5. [Volitelně] Reproduktoři $\longleftrightarrow$ LINKOVÝ VÝSTUP

* Po zapojení se snímání zvuku přepne z HDMI VÝSTUP na LINKOVÝ VÝSTUP, avšak průchod videa přes HDMI VÝSTUP zůstane

nezměněn.

Další informace

Další informace najdete na webové adrese <http://q.avermedia.com/GC551G2> nebo naskenujte QR kód.

Русский

Комплектация

- Live Gamer EXTREME 3
- Кабель HDMI 2.0
- Кабель USB 3.2 Gen 1 Type-C на Type-A
- Краткое руководство

Assist Central

Assist Central — это загружаемая утилита, которая автоматически определяет ваше устройство AVerMedia и выводит список доступных для него драйверов, микропрограмм и/или приложений (RECentral, CamEngine и т. д.), которые вы можете установить, чтобы обеспечить правильную работу устройства и его актуальность. Загрузите его с q.avermedia.com/assistcentral.

Детали и порты

1. HDMI вход
2. HDMI выход
3. Порт USB 3.2 Gen 1 Type-C
4. Линейный вход 3.5 мм
5. Линейный выход 3.5 мм
6. Светодиодный индикатор состояния

Светодиодный индикатор состояния

Горит синий	Готов
Пulsирующий красный	Запись
Пulsирующий синий	Стрим

Быстро мигает красный	Диск почти заполнен
Мигает синий	Установка драйвера / Открытие или закрытие приложения / Обновление прошивки
Горит красный	Диск заполнен / Ошибка: Стрим или запись остановлены
Мигает зеленый	Ошибка: Подключен к USB 2.0
Мигает красный	Ошибка: Устройство не готово / Обнаружен сигнал HDCP / Нет входа HDMI

Установка

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 3
2. TV $\longleftrightarrow$ HDMI выход
3. Консоль $\longleftrightarrow$ HDMI вход
4. [Опционально] Микшер/Звуковая карта $\longleftrightarrow$ Линейный вход*
5. [Опционально] Динамик $\longleftrightarrow$ Линейный выход

* При подключении, аудиозахват переключается с HDMI вход на Линейный вход, однако передача видео через HDMI выход остается неизменной.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу <http://q.avermedia.com/GC551G2> или отсканируйте этот QR-код.

ภาษาไทย

ภายในกล่อง

- Live Gamer EXTREME 3
- สายเคเบิล HDMI 2.0
- สายแปลง USB 3.2 Gen 1 Type-C เป็น Type-A
- คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

Assist Central

คือโปรแกรมเสริมด้านการดาวน์โหลดซึ่งจะตรวจจับอุปกรณ์ AVerMedia ของคุณโดยอัตโนมัติ

อีกทั้งยังระบุไดรเวอร์ เฟิร์มแวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (RECentral, CamEngine, ฯลฯ) ที่พร้อมให้คุณใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างปกติและเป็นที่จับตามองโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ q.avermedia.com/assistcentral

ชิ้นส่วนและพอร์ต

1. ช่องอินพุต HDMI
2. ช่องเอาต์พุต HDMI
3. พอร์ต USB 3.2 Gen 1 Type-C
4. ช่องอินพุตสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม.
5. ช่องเอาต์พุตสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม.
6. ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED แสดงสถานะ

สีน้ำเงิน	พร้อมใช้งาน
สีแดงกระพริบซ้ำๆ	กำลังบันทึก
สีน้ำเงินกระพริบซ้ำๆ	กำลังสตรีมมิง
สัญญาณไฟแดงกระพริบอย่างรวดเร็ว	ที่เก็บข้อมูลใกล้จะเต็ม
ไฟกะพริบสีฟ้า	ติดตั้งไดรเวอร์ / เปิดหรือปิดแอปพลิเคชัน / อัปเดตเฟิร์มแวร์
สัญญาณไฟแดงค้าง	ที่เก็บข้อมูลเต็ม / ผิดพลาด: การสตรีมและการบันทึกหยุดการทำงาน
สัญญาณไฟเขียวกระพริบ	ผิดพลาด: การเชื่อมต่อไปยัง USB 2.0
สัญญาณไฟแดงกระพริบ	ผิดพลาด: อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ / ตรวจพบสัญญาณ HDCP / ไม่มีอินพุต HDMI

การติดตั้ง

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 3
2. TV $\longleftrightarrow$ ช่องเอาต์พุต HDMI
3. คอนโซล $\longleftrightarrow$ ช่องอินพุต HDMI
4. [ตัวเลือกเสริม] มิกเซอร์/การ์ดเสียง $\longleftrightarrow$ ช่องอินพุตสัญญาณเสียง*
5. [ตัวเลือกเสริม] ลำโพง $\longleftrightarrow$ ช่องเอาต์พุตสัญญาณเสียง

*เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์การบันทึกเสียงจะสลับจากช่องอินพุต HDMI เป็นช่องอินพุตสัญญาณเสียง อย่างไรก็ตาม การปล่อยสัญญาณวิดีโอผ่านช่องเอาต์พุต HDMI จะไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ <http://q.avermedia.com/GC551G2> หรือสแกน QR Code

繁體中文

包裝內容

- Live Gamer EXTREME 3
- HDMI 2.0 傳輸線
- USB 3.2 Gen 1 Type-C轉Type-A線
- 快速安裝手冊

Assist Central

Assist Central是一個輔助下載程式，將自動偵測連接的圓剛AverMedia設備，並列出適用該設備的驅動程式、韌體和/或應用程式(RECentral、CamEngine等)，讓您的設備可以順利運作並持續更新。

下載連結：q.avermedia.com/assistcentral。

外觀簡介

1. HDMI 輸入
2. HDMI 輸出
3. USB 3.2 Gen 1 插槽
4. 3.5 mm 音源輸入
5. 3.5 mm 音源輸出
6. LED 指示燈

LED 指示燈

藍燈恆亮	準備完成
紅燈呼吸	錄製中
藍燈呼吸	直播中
紅燈快速閃爍	儲存空間將滿
藍光閃爍	安裝驅動程式 / 開啟或關閉 App / 更新韌體
紅燈恆亮	儲存空間已滿 / 錯誤: 直播或錄影已停止
綠燈閃爍	錯誤: 已連接至 USB 2.0
紅燈閃爍	錯誤: 設備異常 / 偵測到 HDCP 信號 / 無 HDMI 輸入

硬體連接

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 3
2. TV $\longleftrightarrow$ HDMI 輸出
3. PC/主機 $\longleftrightarrow$ HDMI 輸入

4. (非必須) 混音器/音效卡 ◀→ 3.5 mm 音源輸入*

5. (非必須) 音響 ◀→ 3.5 mm 音源輸出

* 當連接時，音效擷取會從HDMI輸入改為3.5 mm 音源輸入，同時從HDMI 輸出的影像pass-through則保持不變。

更多資訊

更多資訊，請參考 <http://q.avermedia.com/GC551G2> 或掃描 QR code。

简体中文

包裝內容

- Live Gamer EXTREME 3
- HDMI 2.0 线缆
- USB 3.2 Gen 1 Type-C 转Type-A线
- 快速指导手册

Assist Central

快速安裝包可自動偵測AverMedia設備並列出其可用的驅動程序、固件和/或應用程序 (RECentral、CamEngine等)，供您安裝，以保持設備正常工作並保持最新。

下載地址：q.avermedia.com/assistcentral。

外觀簡介

1. HDMI 輸入
2. HDMI 環出
3. USB 3.2 Gen 1 Type-C 口
4. 3.5mm音頻輸入
5. 3.5mm音頻輸出
6. LED狀態指示

LED狀態指示

藍燈常亮	就緒
紅色呼吸	录制中
藍色呼吸	推流直播中
紅燈快速閃爍	磁盤空間將滿
藍光閃爍	安裝驅動程序 / 開啓或關閉應用程序 / 更新固件
紅燈常亮	磁盤空間不足 / 錯誤：录制或推流停止
綠燈閃爍	錯誤：连接到 USB 2.0

紅燈閃爍

錯誤：設備異常 / 檢測到 HDCP 信號 / 無 HDMI 輸入

安裝

1. PC ◀→ USB 3
2. TV/顯示器 ◀→ HDMI OUT
3. 信號源 ◀→ HDMI IN
4. [可選]混音器/聲卡 ◀→ 線路輸入*
5. [可選]揚聲器/耳機 ◀→ 線路輸出

*連接後，音頻採集將從HDMI輸入切換到LINE IN 入，但通過HDMI輸出的視頻傳輸保持不變。

更多信息

了解更多產品信息請進入官網 <http://q.avermedia.com/GC551G2>，或者掃描右方二維碼。

한국어

구성품

- Live Gamer EXTREME 3
- HDMI 2.0 케이블
- USB 3.2 Gen 1 Type-C to Type-A 케이블
- 빠른 시작 안내서

Assist Central

Assist Central은 연결되어 있는 AVerMedia 제품을 자동으로 감지하여 올바르게 작동하는지 확인하고 업데이트하기 위해 필요한 드라이버, 펌웨어 및 응용 프로그램(RECentral, CamEngine 등)을 제공하는 다운로드 유틸리티입니다.

q.avermedia.com/assistcentral에서 다운로드 하십시오.

부품과 포트

1. HDMI 입력
2. HDMI 출력
3. USB 3.2 Gen 1 Type-C 포트
4. 3.5 mm 라인 입력
5. 3.5 mm 라인 출력
6. LED 상태 표시기

LED 상태 표시기

파란색 켜짐	준비 상태
빨간색 천천히 깜빡임	녹화중

파란색 천천히 깜박임	스트리밍 중
빨간색으로 빠르게 깜박임	디스크가 거의 꽉 찹습니다
파란색 깜박임	드라이버 설치 / 응용 프로그램 열기 / 닫기 / 펌웨어 업데이트
빨간색으로 켜짐	디스크가 가득 찹습니다 / 에러 : 스트리밍 또는 녹화가 중단되었습니다
초록색으로 점멸	에러 : USB 2.0 연결됨
빨간색으로 점멸	에러 : 기기 이상 / HDCP 신호 감지됨 / HDMI 입력 없음

설치

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 3
2. TV $\longleftrightarrow$ HDMI 출력
3. Console $\longleftrightarrow$ HDMI 입력
4. [옵션] 믹서/사운드 카드 $\longleftrightarrow$ 라인 입력*
5. [옵션] 스피커 $\longleftrightarrow$ 라인 출력

* 연결되면 오디오 캡처가 HDMI 입력에서 라인 입력으로 전환되지만

HDMI 출력을 통한 비디오 패스스루는 변경되지 않습니다.

추가 정보

자세한 내용을 저희 웹 페이지 <http://q.avermedia.com/GC551G2> 을 방문하거나 이 QR 코드를 스캔하세요.



Federal Communications Commission Statement Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS - To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.



European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in allocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."



Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011

TR CU 004/2011



Regulatory Compliance Mark



BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

【圖剛 BSMI 限用物質及其化學符號】放置於公司企業社會責任專頁

網址 <http://www.avermedia.com/tw/responsibility>

D33183
RoHS



R-R-AVM
-GC551G2

MSIP Class B Statement (Korea)

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

China RoHS 中华人民共和国产品信息

• 产品标志说明



环保使用期限标志是根据《电子电气产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》制定的。适用于中国境内销售的电子电气产品的标识。环保使用期限表示电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下，不会发生外泄或突变。电子电气产品用户使用该产品不会对环境造成污染或对人体、财产造成损害的期限。电子电气产品的生产日期即为产品环保使用期限的起始日期。标识电子电气产品有害物质限制使用标志的产品表示其可以回收利用。另外，此期限不同于质量 / 功能的保证期限。

• 产品中有有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属组件	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○
其它	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求。但符合欧盟RoHS指令的豁免条款及电池指令的要求。

*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

• 制造日期

所有AVerMedia产品制造日期已编入产品序列号。

如需获知产品制造日期，请联系当地销售办事处。

• 包装回收标志

电子电气产品的包装根据GB/T 18455《包装回收标志》标准规定的回收利用及再生的要求进行标识。无法在包装上标识回收标志时，可以使用以下包装信息。



瓦楞纸板 -

瓦楞纸板

外箱、内箱、产品主体包装



瓦楞、纤维纸板 -

CFB

小盒及其他纸板



纸 -

WPP

说明书、夹页及其他纸材



聚酯 -

捆扎带

PET



低密度聚乙烯 -

塑料袋、EPE内盒、气泡袋、夹链袋

PE-LD



其他 -

依据其他材质的代码标示

XX



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK
CA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

300AGC551ED5
Live Gamer EXTREME 3
Model No.: GC551G2
Capture Box / 擷取盒 / 采集盒
Made in Taiwan / 台灣製造 / 台湾製造

www.avermedia.com